

Instruktionsbok

Brilliance™ | 75Q

Den här symaskinen för hemmabruk är konstruerad enligt standarden IEC/EN 60335-2-28 och UL1594.

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

När du använder elektriska apparater är det viktigt att du alltid vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder, bland annat följande:

Läs igenom alla instruktioner innan du börjar använda symaskinen. Förvara instruktionerna på ett lämpligt ställe nära maskinen. Överlämna instruktionerna om maskinen övergår i någon annans ägo.

FARA – Så här minskar du risken för elstötar:

- Symaskinen får aldrig lämnas utan uppsikt när den är inkopplad. Eluttaget som maskinen är kopplad till måste vara lättåtkomligt. Dra alltid ur sladden ur eluttaget så snart du har sytt färdigt eller om du ska rengöra maskinen eller när du öppnar någon lucka, smörjer och underhåller maskinen så som anges i bruksanvisningen.

VARNING– Så här minskar du risken för brännskador, brand, elstötar och andra personskador:

- Symaskinen får aldrig användas som leksak. Var extra uppmärksam när maskinen används av eller i närheten av barn.
- Använd symaskinen endast på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren och som anges i den här bruksanvisningen.
- Använd aldrig symaskinen om sladden eller stickproppen skadats, om den inte fungerar ordentligt, om du har tappat den eller skadat den eller om du har tappat den i vatten. Lämna in symaskinen hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter för genomgång, reparation och elektriska eller mekaniska justeringar.
- Använd aldrig symaskinen om något av luftintagen är blockerat. Symaskinens och fotpedalens ventilationsöppningar måste hållas fria från ludd, damm och lösa tygbitar.
- Håll fingrarna borta från rörliga delar. Var extra försiktig i området runt symaskinsnålen.
- Använd alltid rätt stygnplåt. Fel stygnplåt kan medföra att nålen bryts.
- Använd aldrig böjda nålar.
- Dra aldrig tyget framåt eller bakåt när du syr, eftersom nålen då kan böjas så mycket att den går av.
- Använd skyddsglasögon.
- Stäng av symaskinen ("0") varje gång du ska göra något i området runt nålen, till exempel trä nålen, byta nål, byta undertråd eller byta pressarfot.
- Släpp aldrig ner eller för in något föremål i någon öppning.
- Använd inte symaskinen utomhus.
- Använd aldrig symaskinen i utrymmen där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas hanteras.
- När du ska stänga av maskinen vrids du alla reglage till avstängt läge ("0") och drar sedan ur stickproppen ur vägguttaget.
- Håll aldrig i sladden när du ska dra ur stickkontakten, utan håll och dra alltid i själva stickkontakten.
- Maskinen manövreras med hjälp av fotpedalen. Placera inga andra föremål på fotpedalen.
- Symaskinen får inte användas om den har blivit blöt.
- Om LED-lampan skadas eller går sönder måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare

eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.

- Om fotpedalens elsladd skadas måste den bytas hos närmaste auktoriserade återförsäljare eller servicecenter, eller annan auktoriserad reparatör.
- Symaskinen har dubbel isolering. Använd enbart identiska reservdelar. Se instruktionerna för Underhåll av dubbelisolerade maskiner.

SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA

ENDAST FÖR EUROPA:

Symaskinen får användas av barn på 8 år och uppåt, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funktion, och personer utan erfarenhet och kunskap förutsatt att de har fått instruktioner om hur man använder symaskinen och är väl inbegripna med eventuella risker. Barn får inte leka med symaskinen. Rengöring och underhåll av maskinen får inte utföras av barn utan överinseende. Ljudtrycksnivån är under normal användning mindre än 75dB(A).

Till denna symaskin får endast fotpedal av modell FR5 (tillverkad av Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd) användas.

FÖR LÄNDER UTANFÖR EUROPA:

Denna symaskin får inte användas av personer (däribland barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, såvida de inte fått instruktioner om hur man använder symaskinen av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn ska vara under tillsyn så att de ej får tillfälle att leka med symaskinen.

Ljudtrycksnivån är under normal användning mindre än 75dB(A).

Till denna symaskin får endast fotpedal av modell FR5 (tillverkat av Shanghai Bioao Precision Mould Co., Ltd) användas.

UNDERHÅLL AV DUBBELISOLERADE PRODUKTER

En dubbelisolerad produkt innehåller två isoleringssystem istället för jordning. Inga jordade detaljer ingår i en dubbelisolerad produkt och sådana ska inte heller läggas till produkten. Underhåll av en dubbelisolerad produkt kräver mycket stor noggrannhet och kunskap om systemet, och ska därför endast utföras av behörig servicepersonal. Reservdelarna till en dubbelisolerad produkt måste vara identiska med produktens originaldelar. En dubbelisolerad produkt är märkt med texten "DUBBEL ISOLERING" eller "DUBBELISOLERAD".

TABLE OF CONTENTS

Lär känna din maskin	1:5
MASKINÖVERSIKT	1:6
Baksidan.....	1:6
Nålområde.....	1:6
Tillbehörslåda.....	1:7
TILLBEHÖR	1:7
Tillbehör som ingår.....	1:7
Tillbehör som ingår - men inte visas på bild.....	1:7
Pressarfötter.....	1:8
SÖMMAR	1:10
ALFABET	1:21
Inställningar	2:1
UPPACKNING	2:2
Ansluta sladden till fotreglaget.....	2:2
Anslut nätsladden och fotreglaget.....	2:2
PACKA IHOP EFTER SÖMNAD	2:3
FRIARM	2:3
USB-PORT	2:3
Anslut till och koppla från en USB-port.....	2:3
TRÅDRULLEHÅLLARE	2:4
Horisontellt läge.....	2:4
Vertikalt läge.....	2:4
Extra trådrullehållare.....	2:4
TRÄDNING AV ÖVERTRÅD	2:5
NÅLTRÄDARE	2:5
TRÄDNING FÖR TVILLINGNÅL	2:6
TRÅDKLIPP	2:6
TRÅDSENSOR	2:6
SPOLA UNDERTRÅD	2:7
Spola undertråd via nålen.....	2:7
Spola specialtråd.....	2:7
BYTA STYGNPLÅT	2:8
SÄTTA I SPOLEN	2:8
BYTA PRESSARFOT	2:8
BYTA NÅL	2:9
NÅLAR	2:9
TRÅDAR	2:10
MELLANLÄGG	2:10
PICTOGRAM™-PENNA	2:10
HUR DU UPPDATERAR MASKINEN	2:11
Uppdatering av instruktioner.....	2:11
Inställningar och funktionsknappar	3:1
FUNKTIONSKNAPPAR	3:2
Hastighet + och -.....	3:2
Trådklipp.....	3:2
Nålstopp upp/ner.....	3:2
STOP.....	3:2
FIX.....	3:3
Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft.....	3:3
Start/Stop.....	3:3
Automatiskt pressarfot ner och vändläge.....	3:3
Backmatning.....	3:3
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	3:3

FUNKTIONSKNAPPAR	3:3
ÖVERSIKT TRYCKOMRÅDE	3:4
Snabbhjälp.....	3:4
Spara i Mina sömmar/Mina filer.....	3:4
Ta bort.....	3:4
Spegelvänd längdledes/spegelvänd sidledes.....	3:4
ALT och funktionspilar.....	3:4
Exklusiva SEWING ADVISOR™ -	
FUNKTIONEN.....	3:4
FÄRGPEKSKÄRM	3:5
Startmenyn.....	3:5
Verktygsfält.....	3:5
INSTÄLLNINGSMENYN	3:6
Maskininställningar.....	3:6
Söminställningar.....	3:7
Sömnadsinställningar.....	3:8
Ikoner som ofta används.....	3:8
Sömnad	4:1
FLIKAR	4:2
Fliken sömmeny.....	4:2
Fliken sömnadsinformation.....	4:3
Sömändringar.....	4:5
ALT-funktion och pilar.....	4:5
EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™-FUNKTIONEN	4:7
Materialval.....	4:7
Sömnadstekniker.....	4:8
SÖMNADSTEKNIKER	4:9
Sy ihop.....	4:9
Överkasta.....	4:10
Sy ihop och överkasta.....	4:11
Sy ihop/överkasta för muddar.....	4:11
Träckla.....	4:12
Osynlig fällsöm.....	4:12
Fålla.....	4:13
Perfekt balanserade knapphål.....	4:14
Manuellt knapphål.....	4:15
Manuell träns.....	4:15
Särskilda sömnadstekniker.....	4:16
Dekorative taperingsömmar.....	4:17
Frihandsquiltning.....	4:17
Frihandssömnad.....	4:18



Programmering	5:1
PROGRAMMERING	5:2
REDIGERA SÖM- ELLER BOKSTAVSPROGRAM	5:3
Flikar i programmeringsläget.....	5:3
Kommandon för sömprogrammet.....	5:3
SY ETT SÖMPROGRAM	5:4
SPARA I MINA SÖMMAR	5:4
LADDA NER ETT SÖMPROGRAM PÅ NYTT	5:5

File Manager	6:1
FILE MANAGER	6:2
TILLGÄNGLIGT MINNE	6:2
BLÄDDRA I FILE MANAGER	6:3
Lista /vy med miniatyrbilder	6:3
MINA FILER	6:3
USB	6:3
Öppna en mapp.....	6:3
Gå upp en mappnivå	6:3
ORGANISERA	6:4
Skapa en ny mapp	6:4
Flytta en fil eller en mapp	6:4
Kopiera/klistra in en fil eller en mapp.....	6:4
Byt namn på en fil eller en mapp.....	6:4
Ta bort en fil eller en mapp	6:4
POP-UP-MEDDELANDEN OM FILE MANAGER	6:4



Underhåll	7:1
RENGÖRA MASKINEN	7:2
FELSÖKNING	7:3

1 LÄR KÄNNA DIN MASKIN

*Den här delen av instruktionsboken ger dig en översikt av symaskinen,
dess tillbehör och sömmar.*

MASKINÖVERSIKT

1. Lock
2. Förtrådspänning
3. Trådspänningsbrickor
4. Trådtilldragare
5. Trådsårer
6. Trådspänningsskiva för undertrådspolning
7. Trådkniv
8. LED (lysdioder)
9. Stygnplåt
10. Lucka till spolkorgen
11. Knapplinjal och inbyggt måttband
12. Bottenplatta
13. Panel med funktionsknappar
14. Fast trådrullehållare
15. Trådledare för spolning
16. Extra trådrullehållare
17. Undertrådspolning
18. Trådkniv för undertråd
19. Spolreglage
20. Handhjul
21. Interaktiv färgpekskärm
22. Inbyggd USB-port
23. Hållare för styluspenna
24. Strömbrytare, anslutningar för nätsladd och fotreglage

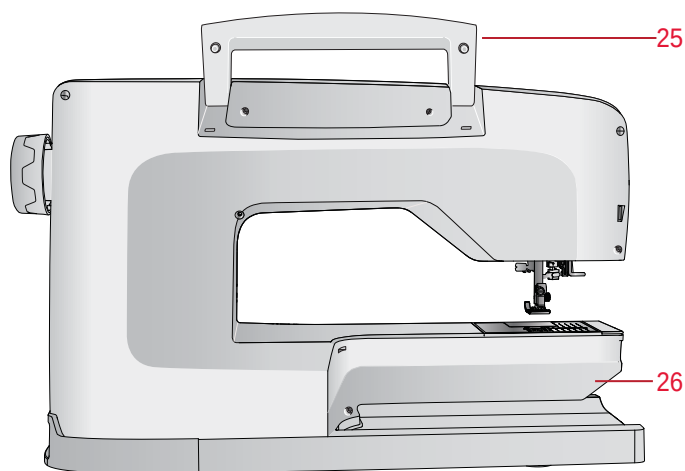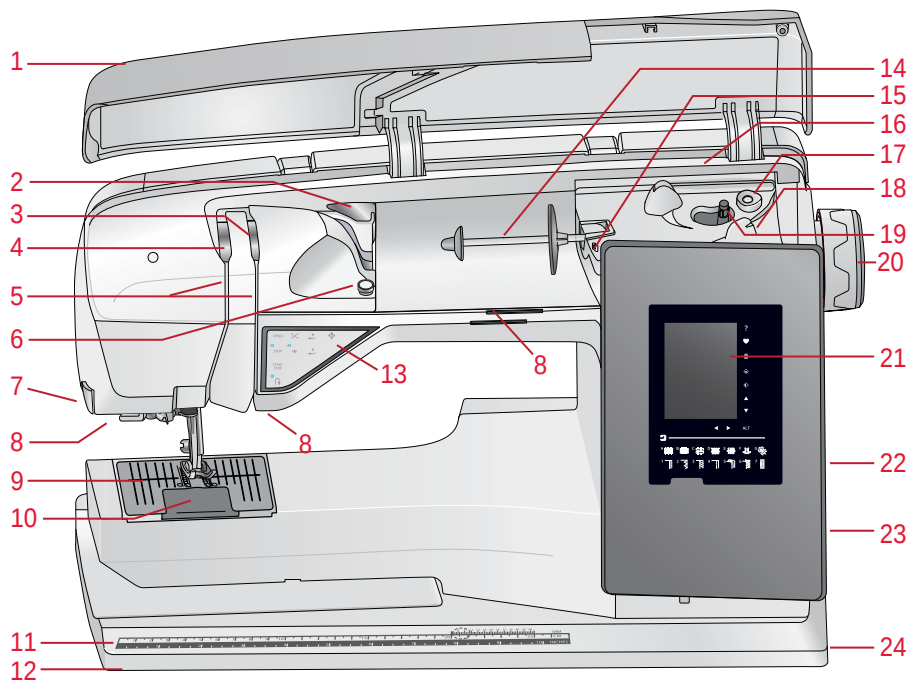


BAKSIDAN

25. Handtag
26. Friarm

NÅLOMRÅDE


27. Uttag för automatisk knapphålmätare
28. Inbyggd nålträdare
29. Nålstång
30. Nålhållare
31. Nåltrådsledare
32. Pressarfotsstång och pressarfotsfäste
33. Pressarfot

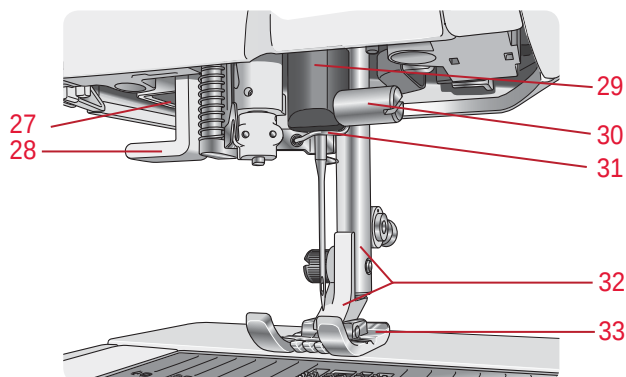

TILLBEHÖRSLÅDA

Tillbehörslådan har specialutrymmen för pressarfötter och spolar samt plats för nålar och andra tillbehör. Förvara tillbehören i tillbehörslådan så har du dem alltid nära till hands.


- 34. Fack för tillbehör
- 35. Uttagbart förvaringsfack för pressarfötter och spolar
- 36. Avtagbar spolehållare
- 37. Hål för nålar

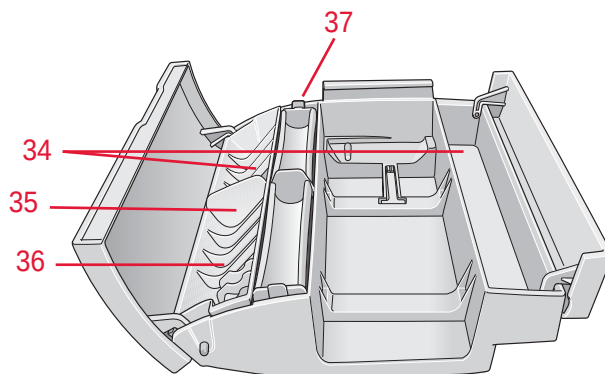

TILLBEHÖR



TILLBEHÖR SOM INGÅR

- 38. Styluspenna
- 39. Trådnät (2)
- 40. Filtbricka (2)
- 41. Skruvmejsel
- 42. Sprättare
- 43. Borste
- 44. Kant/quiltlinjal
- 45. Två stora trådbrickor (en sitter på maskinen vid leverans)
- 46. Medelstor trådbricka (sitter på maskinen vid leverans)
- 47. Liten trådbricka
- 48. Universalverktyg/lyftbricka
- 49. Sexspolar (en i maskinen vid leverans)
- 50. Stygnplåt för raksöm

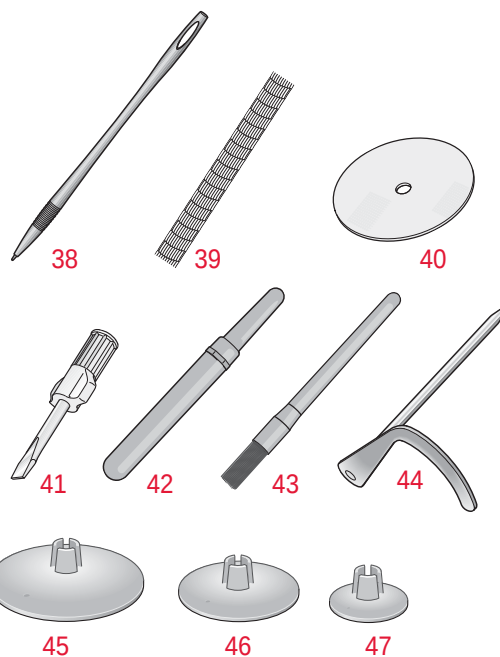


TILLBEHÖR SOM INGÅR - men inte visas på bild

- Skyddshuv (sitter på maskinen vid leverans)
- Fotreglage
- Nätsladd
- Nålar
- Tråd
- Garantikort

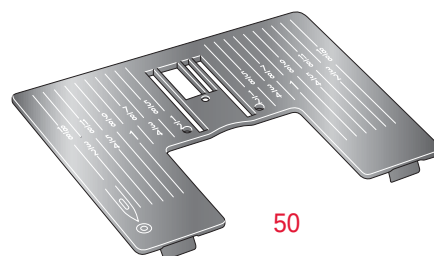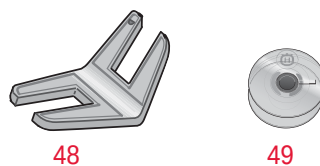


PRESSARFÖTTER

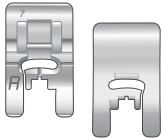


Standardfot A

Sitter på maskinen vid leverans. Den här pressarfoten används framför allt för raksöm och sicksack med stygnlängd över 1,0.

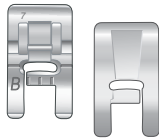


Dekorsömsfot B

Använd den här pressarfoten när du syr tät sicksack (satinsöm) med en stygnlängd under 1,0 mm eller dekorsömmar. Spåret på undersidan av pressarfoten är konstruerat för att pressarfoten ska glida smidigt över sömmarna.

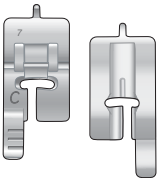


Knapphålsfot C

För manuella knapphål. Den här pressarfoten har en mätskala så att du kan avgöra längden på knapphålet. Mittlinjen är 15 mm från tygkanten. De två spåren på undersidan gör att pressarfoten glider smidigt över knapphålsstolparna. Fingret på pressarfotens baksida håller iläggstråden, om sådan används till knapphålen.

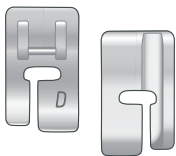


Blindsömsfot D

Den här pressarfoten används för blindsöm. Innerkanten på foten leder tyget. Pressarfotens högertå är utformad för att löpa längs fällkanten.

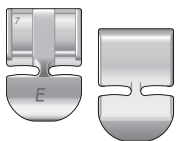


Blixtlåsfot E

Den här pressarfoten kan snäppas fast till höger eller vänster om nålen. På så sätt går det lätt att sy längs båda sidorna av blixtlåset. Ändra nålpositionen till höger eller vänster för att sy närmare blixtlåständerna eller för att täcka större snoddar.

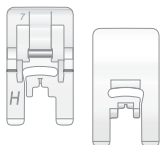


Glidfot H

Den här pressarfoten har en beläggning på undersidan som gör det lätt att sy i svårmatade material. Den används vid sömnad i skum, vinyl, plast eller skinn för att undvika att materialet fastnar under pressarfoten.

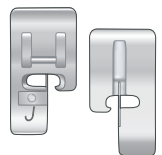

Kantsömsfot J

Den här pressarfoten används för att överkasta och sy ihop/överkasta, t.ex. för sömmar med en stygnbredd på 5,0 och 5,5 mm. Stygnen bildas ovanför stiftet, vilket motverkar att tyget drar ihop sig i kanten.

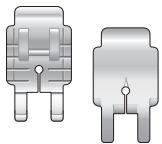


Patchwork pressarfot P 6 mm

Den här pressarfoten används för hopfogning av quiltblock. Pressarfoten har avståndsmarkeringar 6 respektive 3 mm från nålen.




Transparent öppen pressarfot för frihandssömnad

För satinsömsapplikationer, avsmalnande sömmar och dekorsömmar. Urtaget på fotens undersida ger bra plats för sömmarna. Den öppna mittdelen på den transparenta pressarfoten ger god sikt så att du kan sy med stor noggrannhet.




Brodérfot R

Den här pressarfoten används för frihandsbrodering/-quiltning/-sömnad och broderier för båge.

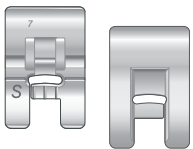


Pressarfot S

Den här pressarfoten används för sidmatnings-/omnigramsömmar.

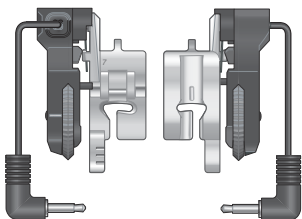

Automatisk knapphålsmätare

Anslut till maskinen och ange önskad knapphålslängd för att sy likadana knapphål i ett moment. Mittmarkeringen är 15 mm från tygkanten.



Självhäftande glidplattor

Används med pressarfot C/den automatiska knapphålsmätaren vid sömnad av knapphål på plastbelagt tyg, skinn etc.

SÖMMAR

A – Nyttosömmar

Sömmar för klädsömnad och lagning.





Söm	Söm nr	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	1	Raksöm, nålen i mittläge	A	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	Raksöm med FIX	A	För alla typer av sömnad. Börjar och avslutar sömmen med trådfästning.
	3	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	4	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	5	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Extra förstärkt söm. Används för att förstärka och kantstikka träningskläder. Vid kantstickning, öka stygnlängden och flytta nålen till någon av de 29 olika positionerna.
	6	Förstärkt sicksack	A	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning av skinn. För dekorsömnad.
	7	Överkastningssöm	J	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För tunna elastiska och oelastiska tyger.
	8	Elastisk överkastningssöm	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	9	Dubbel overlock	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	10	Overlocksöm	A/B	Syr ihop och överkastar kanter i ett moment. För medeltjocka elastiska tyger.
	11	Flatlock	A/B	Används för dekorfållar, överlappande sömmar, skärp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	12	Elastisk osynlig fållsöm	D	För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	13	Ej elastisk osynlig fållsöm	D	För osynliga fållar på medeltjocka till kraftiga vävda tyger.
	14	Uddkant	A/B	För kantning, sy över kanten på tunna elastiska tyger. Sy vävda tyger på skrå.
	15	Fyrstegssicksack	B	För överkastning, lagning och fastsättning av lappar och resår. Lämpligt för tunna och medelgrova tyger.
	16	Elastisk fogsöm	A/B	För överlappande sömmar i trikå. För tygkanal över smal resår.
	17	Slingrande söm	A	För lagning och applikationer i elastiska material.
	18	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.
	19	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.

Söm	Söm nr	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	20	Trestegssicksack	B/J	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger.
	21	Tvåstegssicksack	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning. Också lämplig för sömnad på spets.
	22	Träns (manuell)	A/B	Förstärk fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blyxtlås.
	23	Lagningssöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	24	Lagningssöm (sida till sida)	A/B	För lagning av små revor.
	25	Förstärkt lagningssöm	A	Laga och stoppa arbetskläder, jeans, dukar och linnehanddukar. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningssömmar och sedan stanna automatiskt.
	26	Lagningssöm (fyrstegs)	A/B	En grupp med fyra stygn som passar perfekt för lagning av små revor. Stygn nr 1 och nr 3 sys framåt, medan stygn nr 2 och nr 4 sys bakåt. Tryck på backmatningsknappen för att ändra stygn och riktning. Tips! Pressa fast ett påpressbart mellanlägg på avigsidan innan revan lagas.
	27	Skärphällsöm	A	För fastsättning av skärphällor.
	28	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med lång stygnlängd.
	29	Sicksackträckling	A	Tråckla genom att trampa ner fotpedalen och sy två stygn, stanna och höj upp foten. När pressarfoten höjs flyttar du tyget till nästa träckelläge och trampar ner fotpedalen. Matartänderna sänks automatiskt.
	30	Tränsat knapphål	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	31	Knapphål med rundat slut	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För blusar och barnkläder.
	32	Skräddarknapphål	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	33	Skräddarknapphål med spets	Automatisk knapphålmätare/ pressarfot C	smalnande slut för skräddarsydda plagg.
	34	Dekorative modeknapphål	Automatisk knapphålmätare/ pressarfot C	För de flesta tygtjocklekar.
	35	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	Med förstärkta tränsar.
	36	Förstärkt knapphål på medeltjockt tyg	C	För medeltjocka och kraftiga tyger.
	37	Sekelskiftesknapphål	Automatisk Knapphålsfot / C	För ett handsytt utseende på tunna och ömtåliga tyger. Tips! Öka längden och bredden när du syr knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.
	38	Rundat knapphål i sekelskiftesstil	Automatisk Knapphål Pressarfot/C	För handsytt utseende på tunna, ömtåliga tyger.

Söm	Söm nr	Sömnamn	Pressarfot	Användning
	39	Raksömsknapphål för skinn	A/B	För skinn och mocka.
	40	Knapphål med passpoal (raksöm)	A/B	Med extra klippmån för knapphål med passpoal.
	41	Automatisk knappsömnad	Ingen pressarfot	För knappsömnad. Ställ in antalet stygn på pekskärmen.
	42	Snörhål	B	För skärp, snoddar etc.



A - Nyttosömmar

Sömmar för klädsömnad och lagning.

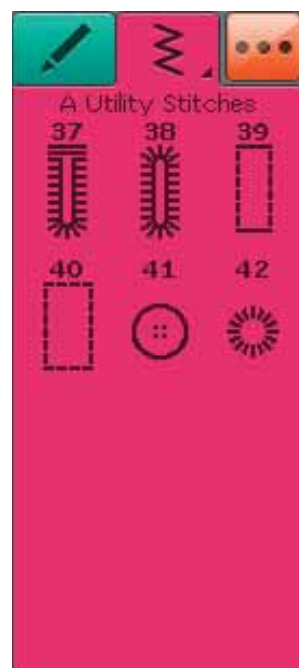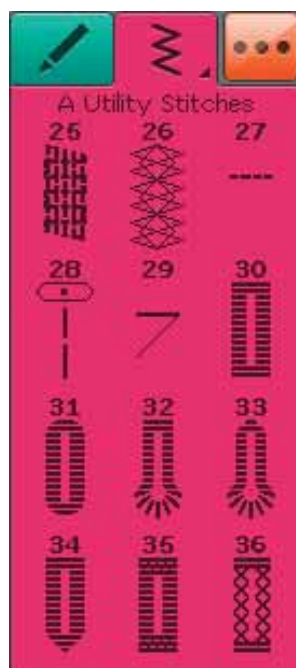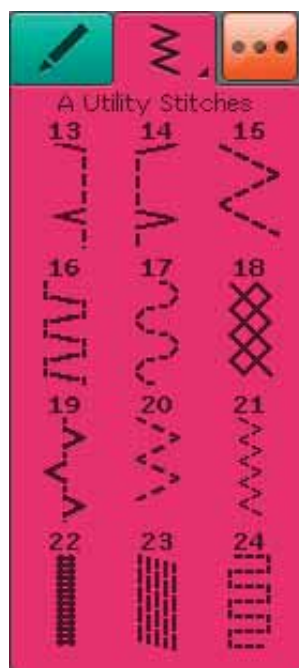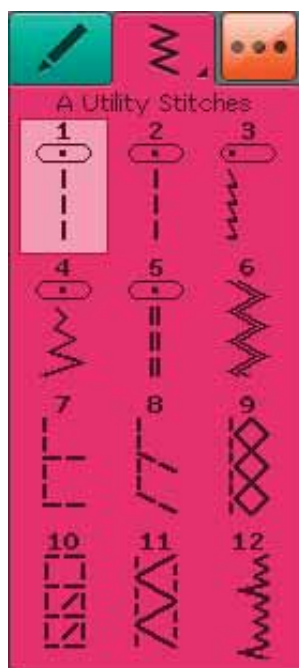

B - Applikationssömmar

För applikationssömnad med olika effekter.


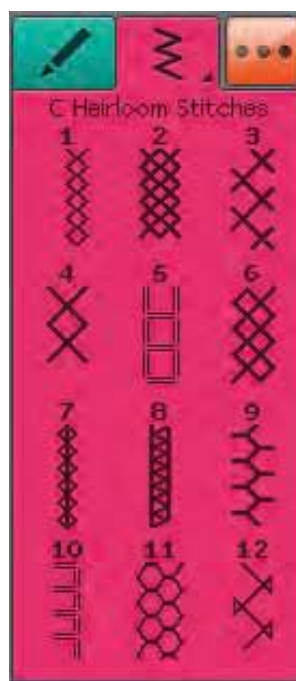
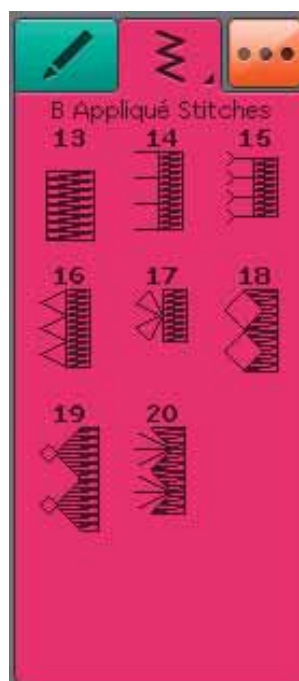


C - Sekelskiftessömmar

Dekorsömmar för traditionell sekelskiftessömnad. Sömmar för halsöm, smocksöm och sömnad på spetsar och band.



D - Quiltsömmar

Sömmar för alla typer av quiltekniker.



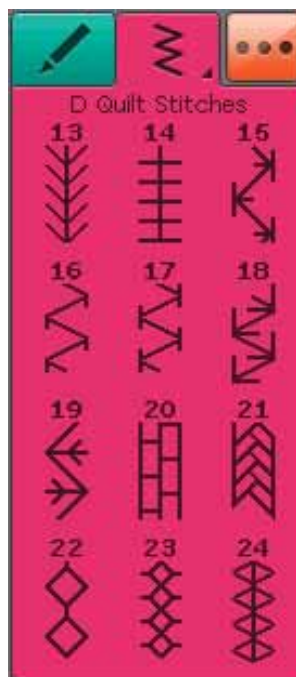
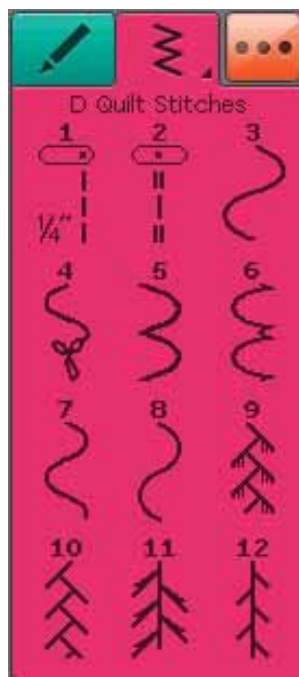
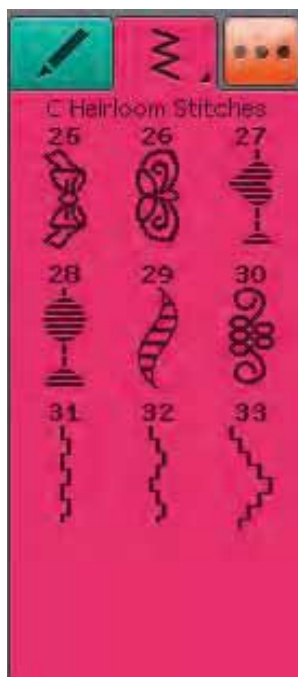


E - Hobbysömmar

Dekorsömmar för utsmyckning av handarbeten.

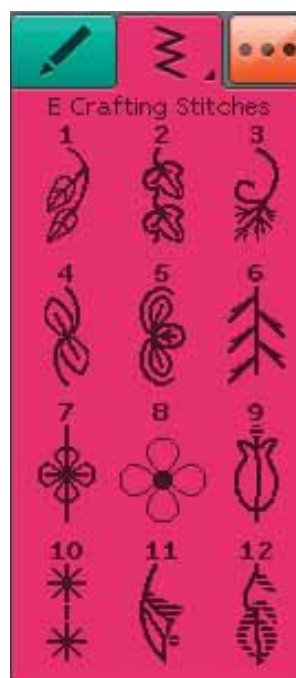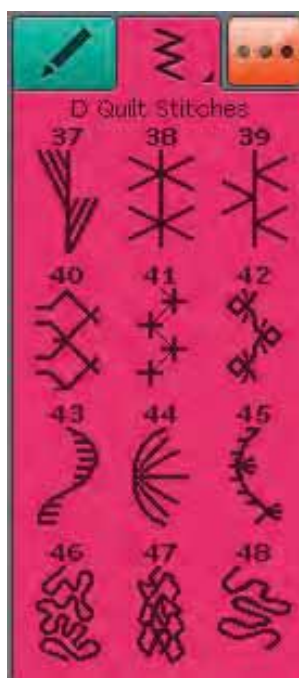


F - Dekorsömmar
För dekorsömnad.

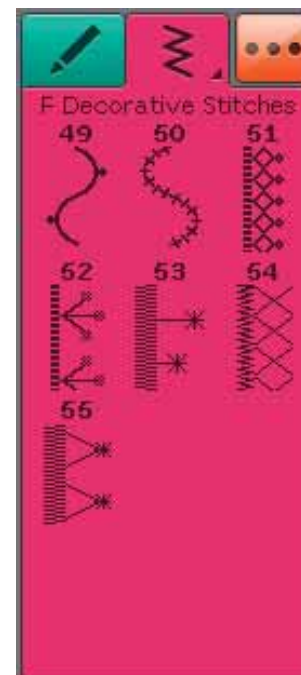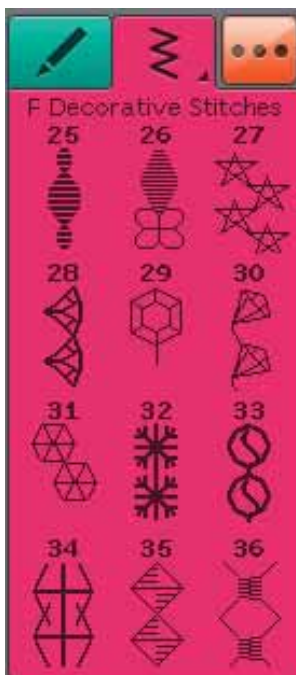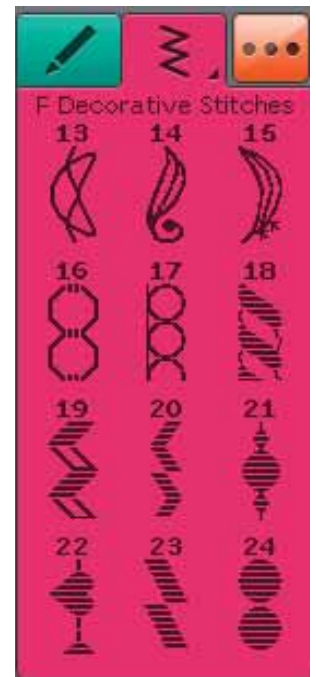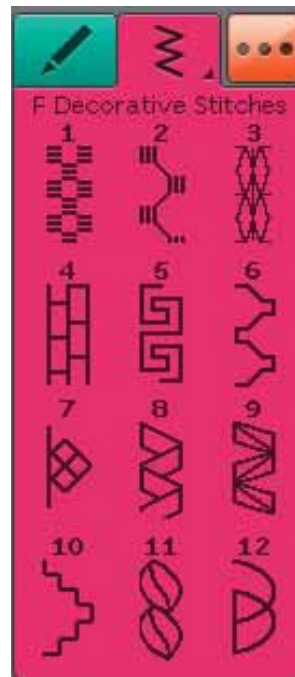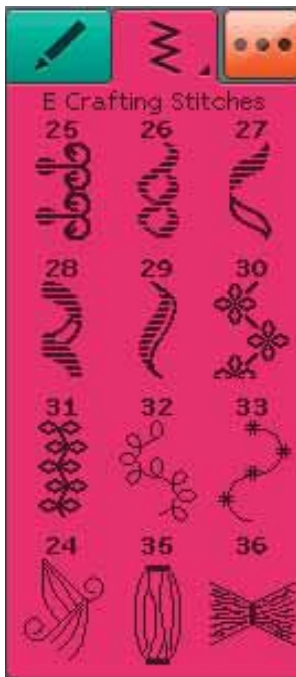



G - Vintage-sömmar

Utvalda quiltsömmar som passar för crazy patch-quiltning och dekorsömnad.

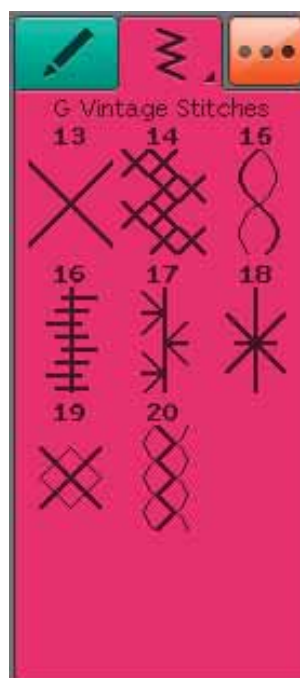



H - Barnsömmar

Sömmar som passar till barnkläder och andra sömnadsarbeten för barn.

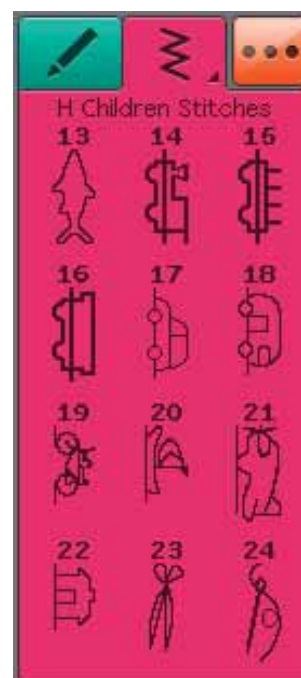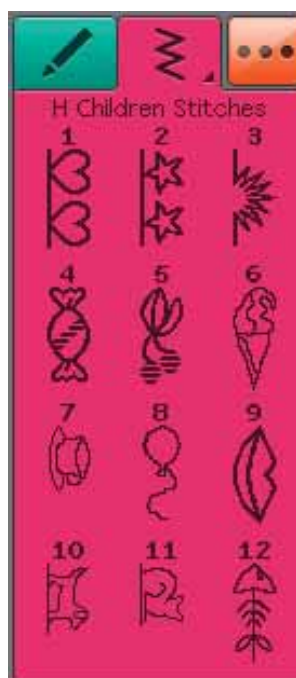





J - Langettsömmars

Skapa langettdetaljer och avsluta kanter med vackra langettsömmar.

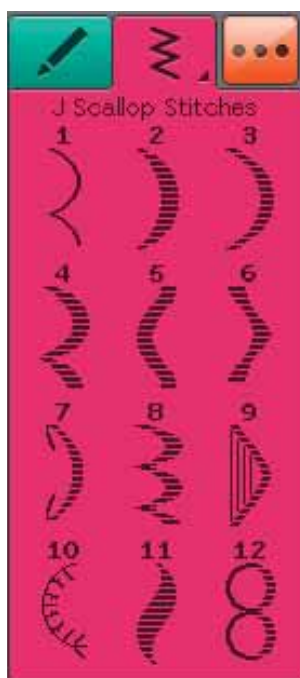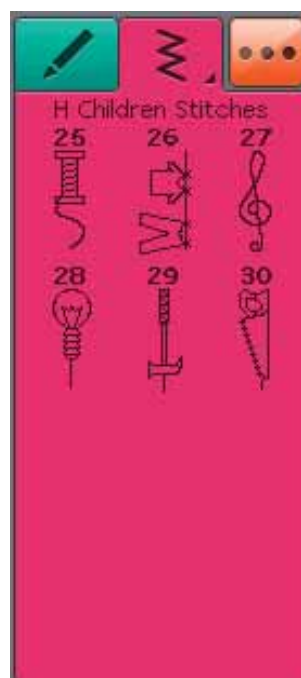



K - Omnigrämsömmar

Sy dekorsömmar med sidorörelse med S-foten.

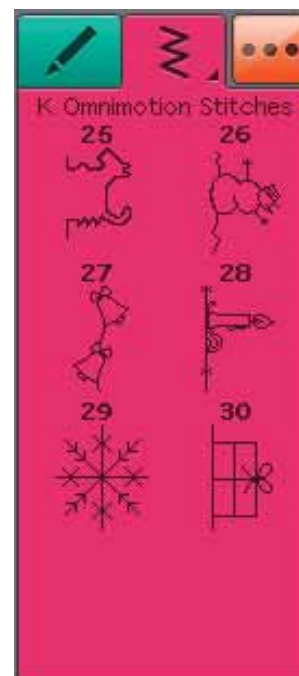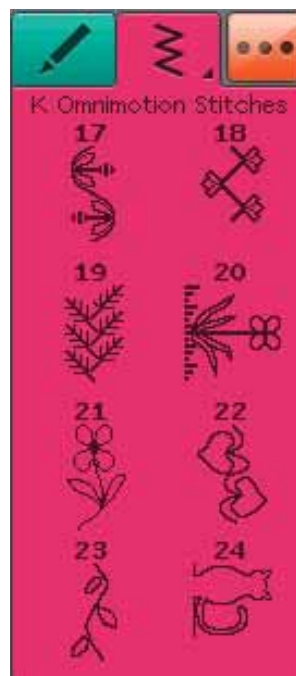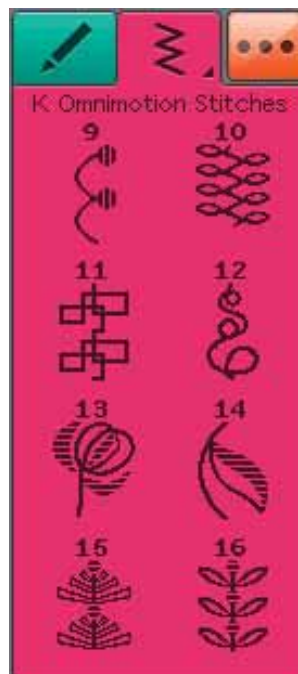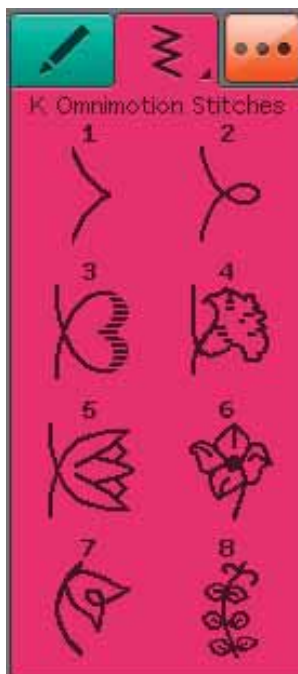


L - Dimensionssömmar

Inkluderar tre typer av sömmar: applikations- och pop-up-sömmar, kombinationer av dessa två typer och paljettsömmar.

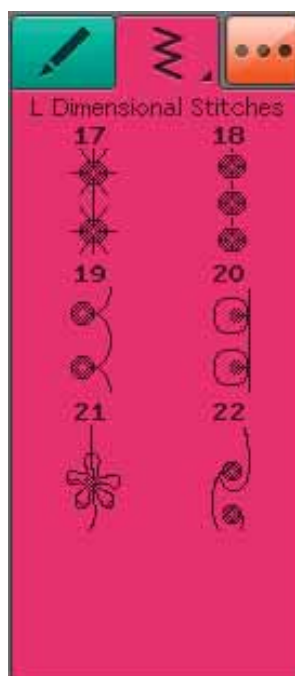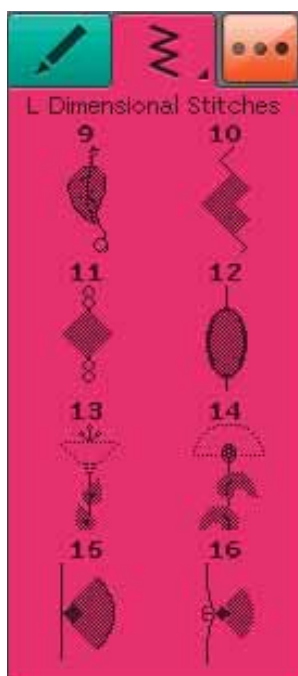

M - Temasömmar

Under varje sönnummer på den här menyn återfinns en grupp med fyra sömmar som är avsedda att sys tillsammans i slumpvisa kombinationer. Växla till nästa stygn i den valda gruppen genom att trycka på backmatningsknappen.

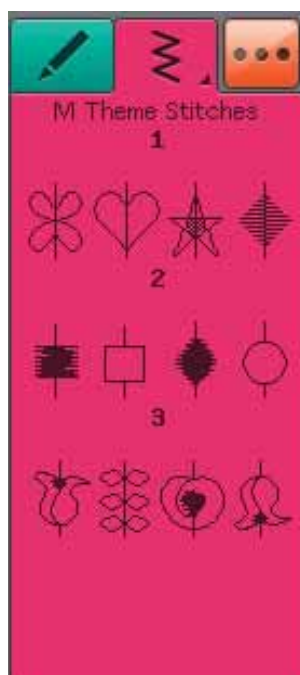


N - Utsmyckningssömmar

Dekorsömmar som kan användas som de är eller utsmyckas ytterligare efter sömnad. Detaljerad information finns i snabbhjälp.



O - Enkla motivsömmar


Enkelsöm för dekoration. Maskinen stannar efter en mönsterkombination.

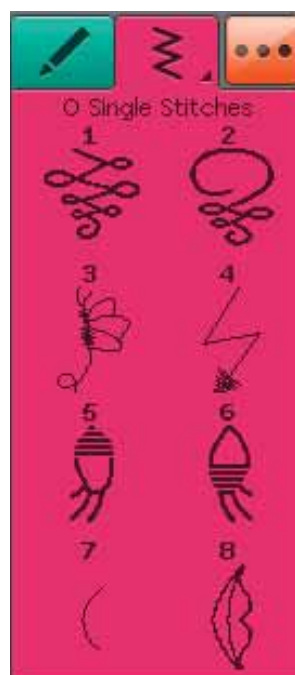

P - Specialsömmar




Använd specialtekniker som knutsömmar, kantsömmar etc. Extra tillbehör kan behövas.

Detaljerad information finns i snabbhjälpen.

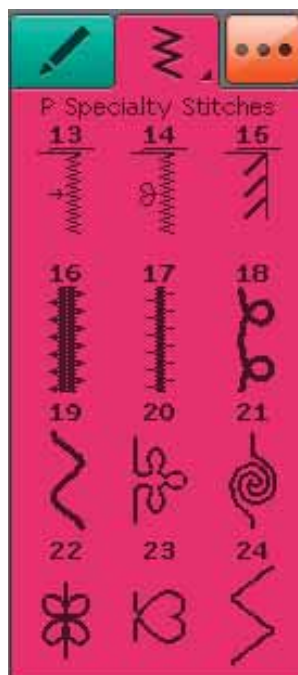

Q - Dekorativa taperingssömmar

Avsmalnande dekorsömmar.

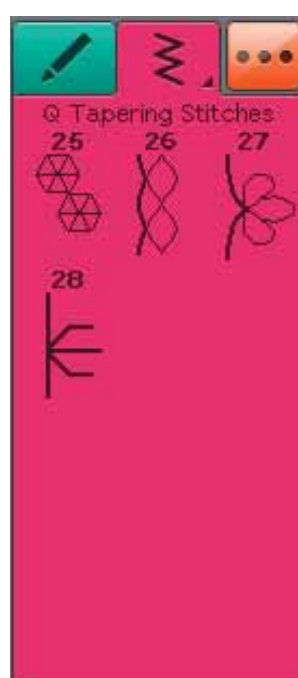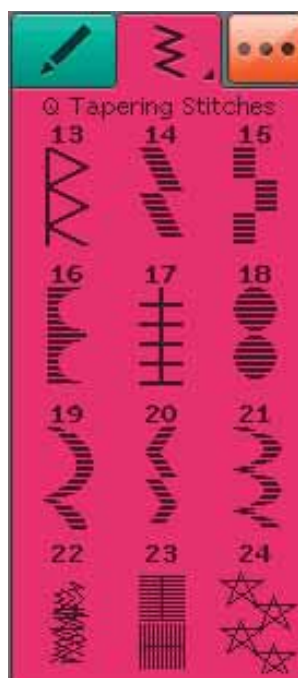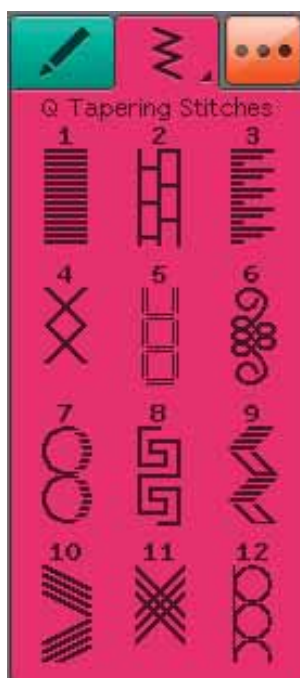

R - Piktogramsömmar

Piktogram med satindetaljer för programmering av egna originalmönster med satinsömmar.





S - 4 - vägssömmar

För sömnad i fyra riktningar och lappning med hjälp av friarmen.



T - 8 - vägssömmar

Sy raksöm och förstärkt raksöm i åtta olika riktningar utan att vrida tyget. Kan programmeras med dekorsömmar när du vill skapa unika bårder.

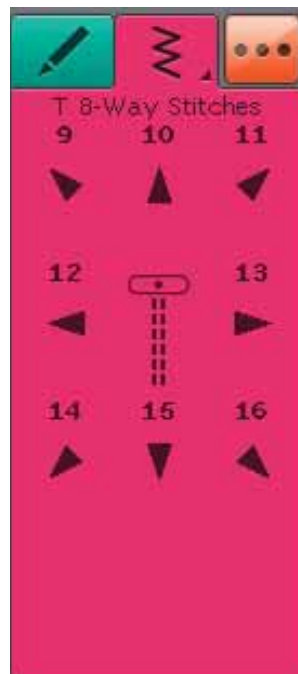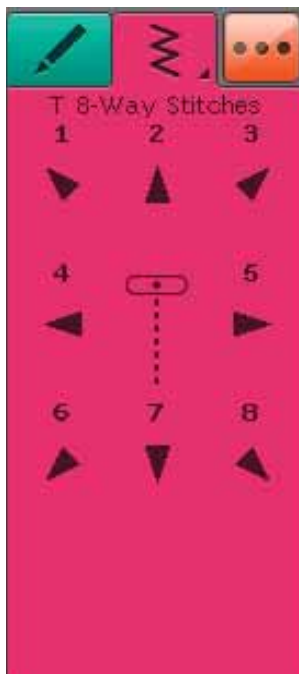

ALFABET

Block

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Brush Line

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Script

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Ü V W X Y Z Å Ä Ö - _
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö , . _
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç ë è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' @

Kyrilliska bokstäver

För ryskt alfabet, se typsnittet på symaskinens färgskärm.

2

INSTÄLLNINGAR



Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att komma igång med din symaskin. Lär dig att trä symaskinen, spola undertråd, byta nål och pressarfot.

UPPACKNING

1. Placera maskinen på en stadig, plan yta. Ta av förpackningen och öppna locket.
2. Ta bort förpackningsmaterialet och fotreglaget.
3. Maskinen levereras med en tillbehörsväska, nätsladd och fotreglagesladd.
4. Torka av maskinen, särskilt runt nålen och stygnplåten, för att få bort eventuell smuts innan du börjar sy.

Obs! Symaskinen HUSQVARNA VIKING®

BRILLIANCE™ 965Q är inställd för att ge bäst sömnadsresultat vid normal rumstemperatur. Extremt höga och låga temperaturer kan påverka sömnadsresultatet.

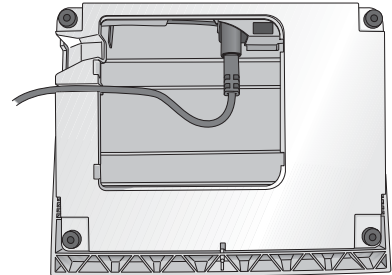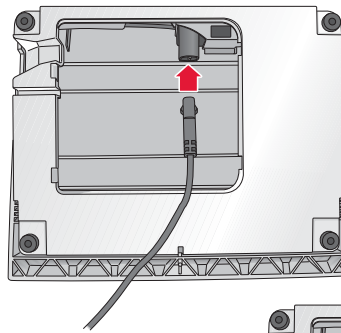

ANSLUTA SLADDEN TILL FOTREGLAGET

Bland tillbehören hittar du fotreglagesladden och nätsladden. Fotreglagesladden behöver endast anslutas till fotreglaget första gången maskinen används. Sladden kan sedan sitta kvar i reglaget.


1. Ta fram sladden till fotreglaget. Vänd fotreglaget uppochner. Koppla in sladden i uttaget på fotreglets insida.
2. Tryck hårt för att kontrollera att den sitter fast.
3. Lägga sladden i skåran på fotreglets undersida.

ANSLUT NÄTSLADDEN OCH FOTREGLAGET

På maskinens undersida finns information om anslutningsspänning (V) och frekvens (Hz).

Obs! Innan fotreglaget ansluts, kontrollera att det är av typ "FR5" (se fotreglagets undersida).

1. Anslut fotreglagets sladd till det främre uttaget längst ner till höger på maskinen (1).
2. Anslut nätsladden till det bakre uttaget längst ner till höger på maskinen (2).
3. Tryck strömbrytaren O/I till I för att sätta på strömmen och belysningen (3).

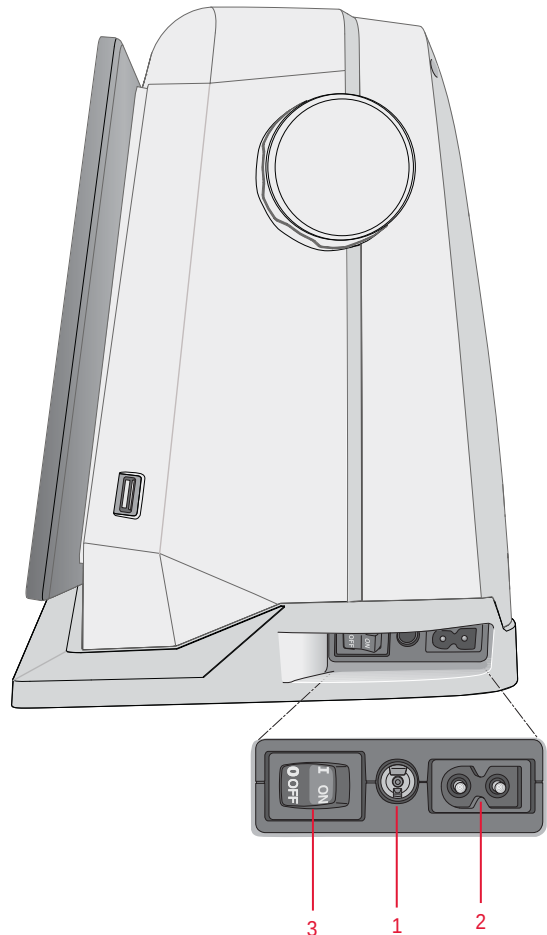

USB-PORT

På maskinens högra sida hittar du en USB-port där du kan ansluta din USB-sticka. .

Obs! Försäkra dig om att USB-stickan du använder har formatet FAT32.


ANSLUT TILL OCH KOPPLA FRÅN EN USB-PORT

Sätt i USB-stickan i USB-porten på maskinens högra sida. USB-pinnen kan bara sättas i på ett sätt – tvinga inte i den i porten!

När du ska ta ur USB-stickan drar du den försiktigt rakt ut.


Obs: Ta inte bort USB-sticket när den fortfarande är aktiv.

Obs: Dra inte ur USB-stickan när timglasets eller File Manager visas på skärmen. Då kan filerna på USB-stickan skadas.

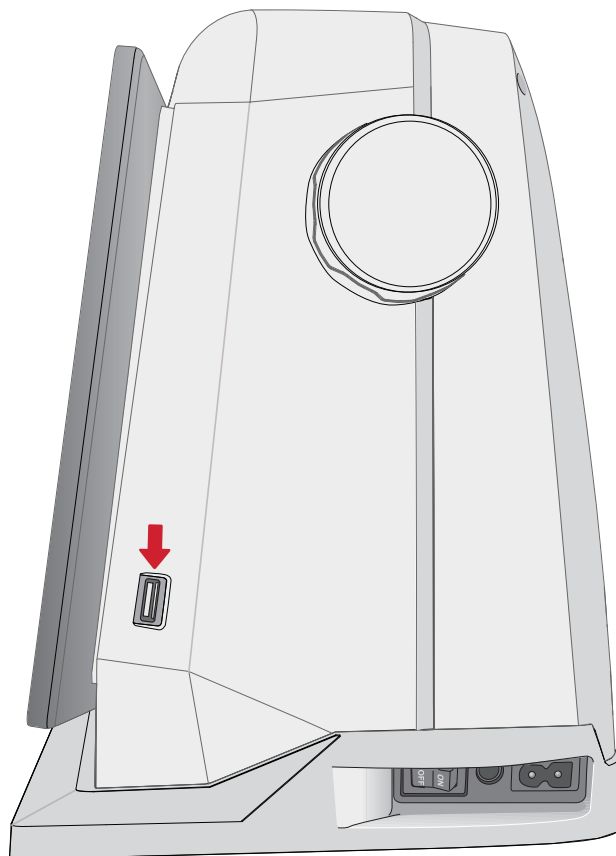

PACKA IHOP EFTER SÖMNAD

1. Tryck strömbrytaren I/O (3) till O.
2. Dra ur sladden ur vägguttaget och därefter ur maskinen.
3. Dra ut fotreglagets sladd ur maskinen. Rulla ihop fotreglagets sladd och lägg den i utrymmet på fotreglagets undersida.
4. Lägg alla tillbehör i tillbehörsasken. Skjut fast lådan på friarmens baksida på maskinen.
5. Placera fotreglaget i utrymmet ovanför friarmen.
6. Sätt hårdhuven över maskinen.

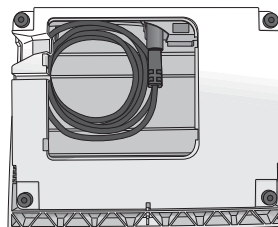


FRIARM

När du vill använda friarmen tar du borttillbehörsasken genom att skjuta den åt vänster.

Friarmen gör det lättare att sy byxben och ärmfållar.

När du vill sätta tillbaka tillbehörsasken skjuter du fast den på maskinen tills den klickar på plats.

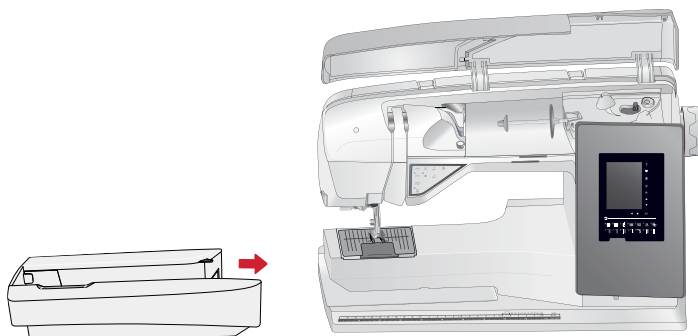

TRÅDRULLEHÅLLARE

Maskinen har två trådrullehållare, en fast och en extra. Trådrullehållarna passar för alla typer av trådar. Den fasta trådrullehållaren är justerbar och kan ställas in både horisontellt (tråden hasplas av från trådrullen) och vertikalt (trådrullen roterar). Använd det horisontella läget till vanlig sytråd och det vertikala till specialtråd.

HORISONTELLT LÄGE

Sätt en trådbricka och trådrulle på trådrullehållaren. Se till att tråden hasplas av från trådrullen motsols och glider över en andra trådbricka. Använd en trådbricka som är något större än trådrullen.

Trådbrickan ska placeras så att den platta sidan pressas mot trådrullen. Det ska inte finnas något utrymme mellan trådbrickan och trådrullen.

Obs! Alla trådrullar är inte konstruerade på samma sätt. Om du har problem med tråden vänder du den åt motsatt håll eller använder det vertikala läget.

VERTIKALT LÄGE

Lyft trådhållaren uppåt och för den åt höger så långt det går. Lås trådhållaren i vertikalt läge genom att försiktigt trycka ner den. Sätt på den stora trådbrickan. För trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan och när du använder specialtrådar kan du placera en filtbricka under trådrullen så att tråden inte hasplas av för fort. Till större spolar behövs ingen filtbricka.




Sätt inte någon trådbricka överst på trådrullehållaren i vertikalt läge eftersom den kan hindra trådrullen att rotera.

Obs! När trådrullehållaren används i vertikalt läge kan trådspänningen behöva justeras manuellt.

EXTRA TRÅDRULLEHÅLLARE

Den extra trådrullehållaren används vid spolning av undertråd från en annan trådrulle eller vid sömnad med tvillingnål.


Lyft den extra trådrullehållaren uppåt och åt vänster. Sätt på den stora trådbrickan. När du använder trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan kan du placera en filtbricka under trådrullen så att tråden inte hasplas av för fort. Till större spolar behövs ingen filtbricka.

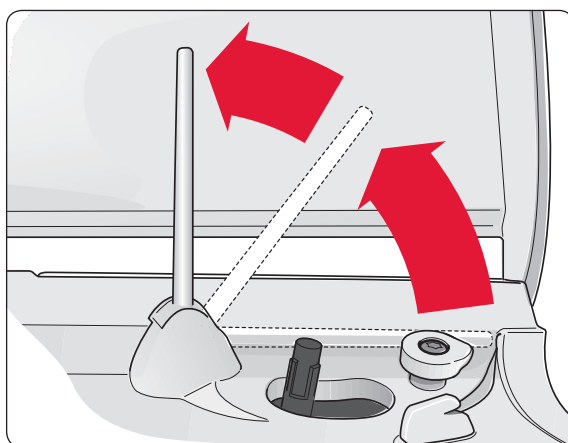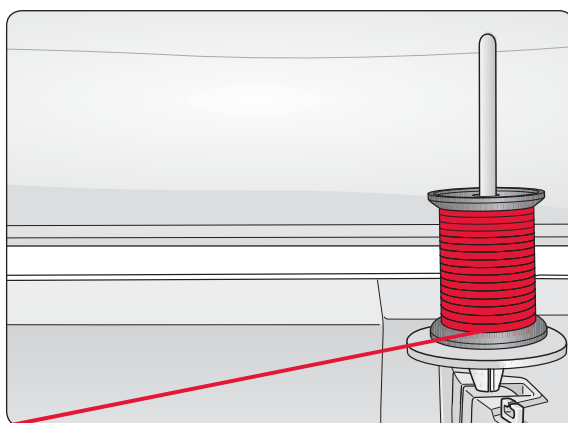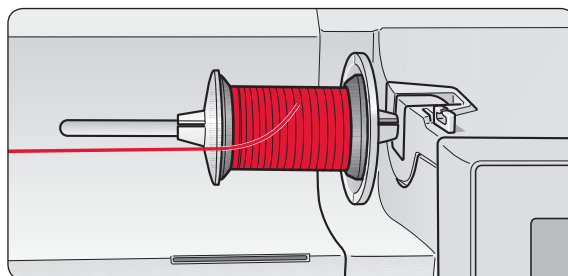

TRÄDNING AV ÖVERTRÅD

Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen är i sitt högsta läge.

1. Placera trådrollen på hållaren och sätt på en trådbricka enligt beskrivningen på sidan 2:4.
2. Trådrollehållaren i horisontellt läge:
För tråden upp över och bakom förtrådspänningen (A) samt under trådledaren (B).
Trådrollehållaren i vertikalt läge:
I stället för att dra tråden genom förtrådspänningen (A), drar du den direkt under trådledaren (B).
3. För ner tråden mellan trådspänningsskivorna (C).
4. Fortsätt att trä i pilarnas riktning. För tråden från höger ner i skåran på trådtilldragaren (D).
5. Dra ner tråden bakom den sista trådledaren precis ovanför nålen (E).

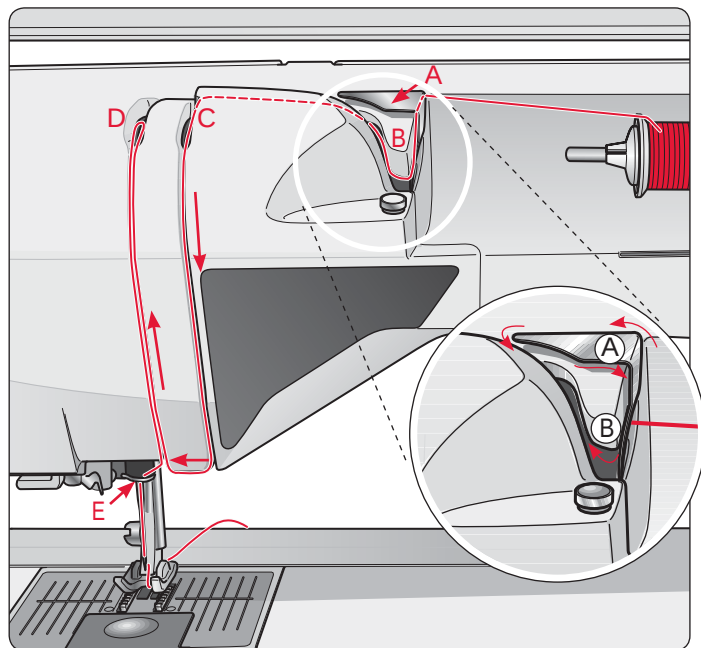



NÅLTRÄDARE

Med nålträdaren tråds nålen automatiskt. Nålen måste vara i det övre läget när den inbyggda nålträdaren ska användas. Vi rekommenderar även att du sänker pressarfoten.

1. Använd handtaget och dra nålträdaren så långt ner det går. Nålträdarens hake (G) går in genom nålsögat.
2. Lägg tråden över haken (F) bakifrån och sedan under nålträdarens haken (G).
3. Låt nålträdaren svänga tillbaka mjukt. Kroken drar tråden genom nålsögat och bildar en ögla bakom nålen. Dra ut trådöglan bakom nålen.

Obs! Nålträdaren är konstruerad för nålar i storlek 70–120. Den kan inte användas för nr 60 eller mindre nålar, vingnål, tvillingnål, trillingnål eller när du har kopplat in den automatiska knapphålsmätaren. Det finns även vissa extra tillbehör som kräver manuell trädning av nålen.

Nålen ska trådas framifrån och bak när du trär den manuellt.

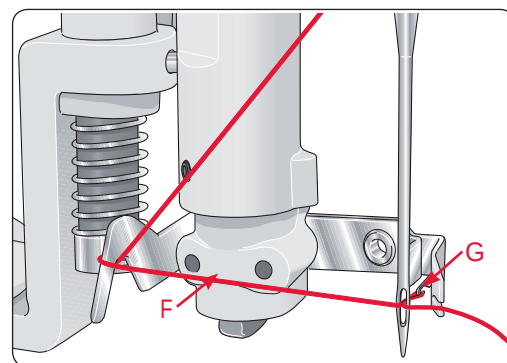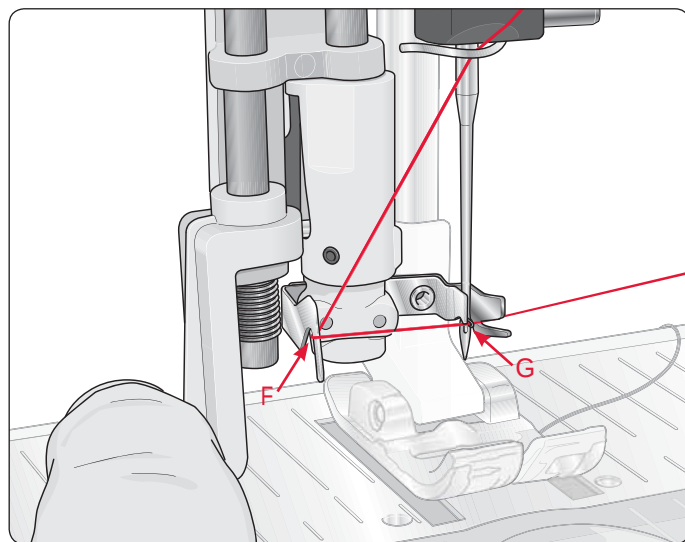


TRÄDNING FÖR TVILLINGNÅL

Byt ut nålen mot en tvillingnål. Kontrollera att pressarfoten är upplyft och att nålen står i det högsta läget.

1. Lyft trådhållaren uppåt och för den åt höger så långt det går. Lås trådhållaren i vertikalt läge genom att försiktigt trycka ner den. Sätt på den stora trådbrickan. Om du använder trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan kan du placera en filtbricka under trådrullen.
2. Placera den första trådrullen på trådhållaren. Trådrullen ska rotera medsols när tråden hasplas av.
3. VÄNSTER NÅL: Trä maskinen enligt beskrivningen på sidan 2:5. Kontrollera att tråden löper mellan de vänstra trådspänningsskivorna (A). Trä den vänstra nålen för hand.
4. Dra ut den extra trådhållaren och sätt på den stora trådbrickan. Om du använder trådrullar som är mindre än den medelstora trådbrickan kan du placera en filtbricka under trådrullen.
5. Sätt den andra trådrullen på trådhållaren. Den andra trådrullen ska rotera motsols när tråden hasplas av.
6. HÖGER NÅL: Trä maskinen som förut med skillnaden att den här tråden ska löpa mellan de högra trådspänningsskivorna (A) och utanför övertrådsledaren (B). Trä den högra nålen för hand.

Obs! Aktivera stygnbredds begränsning i sömnadsinställningar i inställningsmenyn för att förhindra att nålen eller pressarfoten skadas.

Obs! Om du använder specialtrådar (t.ex. metalltråd) ökar trådens vikt och oregelbundna yta trådspänningen. Genom att minska trådspänningen förhindrar du att nålen går av.

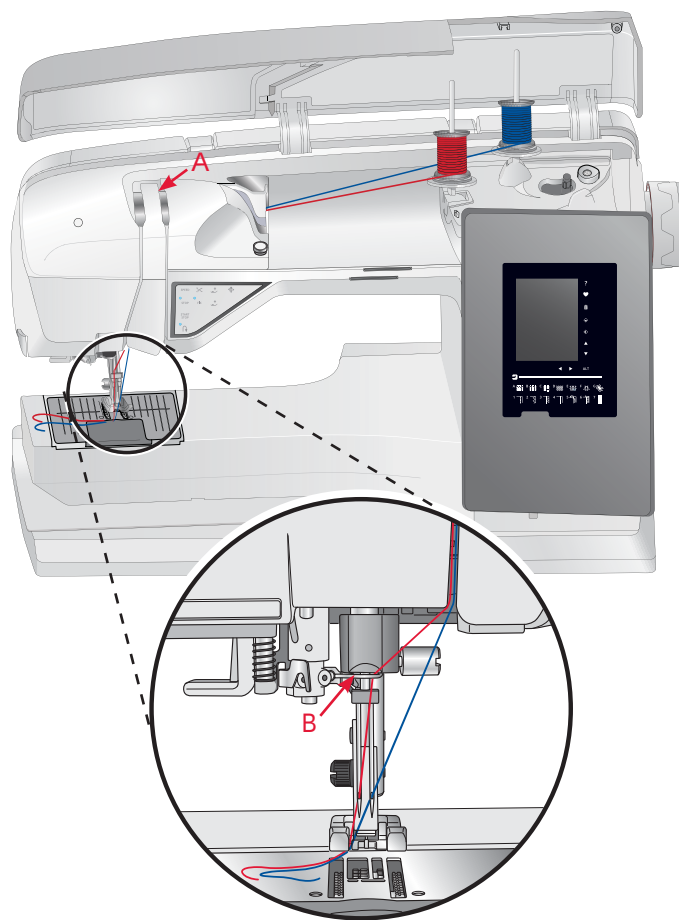



TRÅDKLIPP

Det finns tre trådknivar på maskinen. Den första sitter nära spolaxeln (A), så att man kan skära av tråden före och efter spolning av undertråd. Den andra sitter intill spolområdet (B), så att man kan skära av undertråden när spolen har placerats i maskinen. Den tredje finns till vänster på maskinen (C), så att man kan skära av över- och undertråden manuellt. Dra snabbt båda trådarna ner över trådkniven, bakifrån och framåt.

TRÅDSENSOR

När undertråden nästan är slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen. Sätt i en spole med tråd och fortsätt att sy.

Obs! När undertråden nästan är slut stannar maskinen och ett pop-up-meddelande visas på skärmen. Sätt i en spole med tråd och fortsätt att sy.

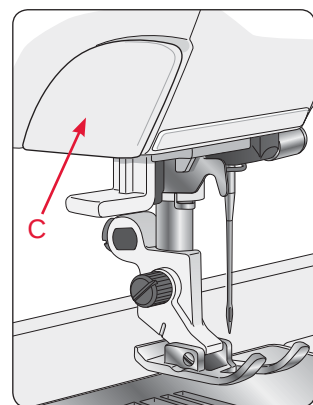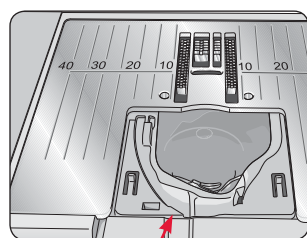

SPOLA UNDERTRÅD

SPOLA UNDERTRÅD VIA NÅLEN

Se till att pressarfoten och nålen är i det övre läget.



1. Sätt en tom spole på spolaxeln på maskinens ovansida. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Använd bara originalspolar från HUSQVARNA VIKING®.
2. Trä maskinen med den fasta trådrullehållaren i horisontalläge.
Obs! Om trådrullen är för stor för att få plats i horisontalläge, följer du anvisningarna under Spola specialtråd nedan.
3. Dra tråden från nålen, under pressarfoten och upp till höger via trådledaren (A).
4. Trä tråden inifrån och ut genom hålet i spolen.
5. Tryck spolaxeln åt höger.

Ett meddelande visas på skärmen om att du är i spolningsläge. Ställ in spolhastigheten med skjutreglaget i pop up-fönstret. Börja spola genom att trampa på fotreglaget eller trycka på start/stopp.

När spolen är full stannar spolningen. Släpp upp fotreglaget eller tryck på start/stopp-knappen så stannar spolaxelmotorn. Flytta spolaxeln till vänster så stängs pop up-fönstret. Ta bort spolen och skär av tråden med undertrådskniven.

Obs! Det är viktigt att du klipper av trådändan intill spolen.

Obs! Att flytta spolaxeln till vänster gör att symekanismen startar. Sluta alltid att spola genom att trycka på start/stopp-knappen eller släppa upp fotreglaget innan du flyttar på spolaxeln.

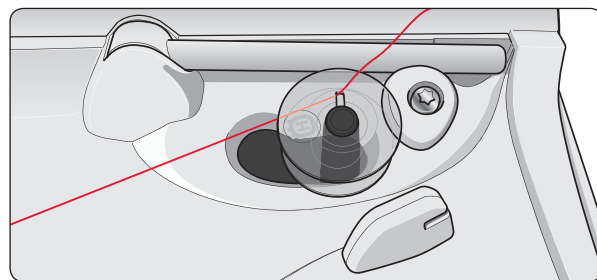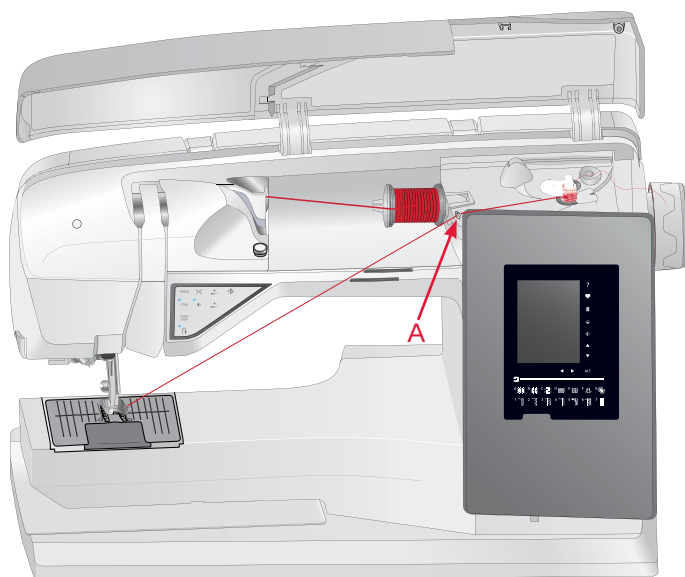


Obs! Om du använder en äldre version av HUSQVARNA VIKING®-spolar, som saknar hål, kan du börja med att vira flera varv tråd runt spolen.

SPOLA SPECIALTRÅD

Vi rekommenderar att du inte spolat specialtråd, så som transparent tråd eller andra elastiska trådar, metalltråd eller platta metalltrådar, via nålen.


Sådana trådar ska alltid spolas med lägsta hastighet.

1. Sätt en tom spole på spolaxeln på maskinens ovansida. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Använd bara originalspolar från HUSQVARNA VIKING®.
2. Placera den stora trådbrickan och en filtbricka under trådrullen på huvudtrådhållaren i vertikalt läge.
3. För tråden över förtrådspänningen (B) och ner runt trådspänningsbrickan (C). För den därefter genom trådledaren (D) enligt illustrationen.
4. Se Spola undertråd via nålen, steg 4–5.

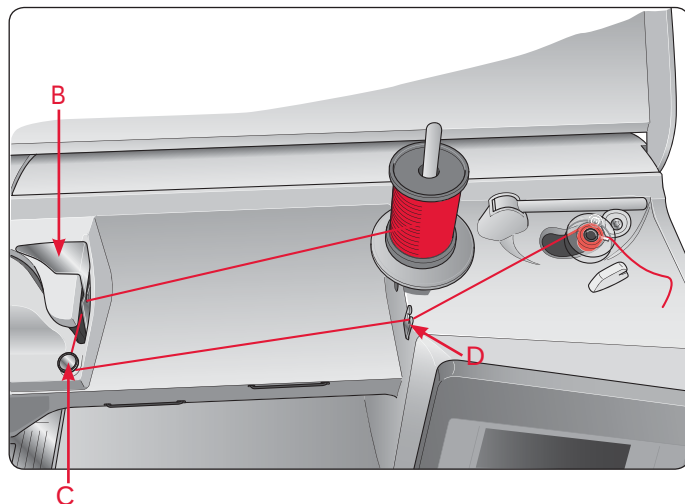

BYTA STYGNPLÅT


1. Ta bort pressarfoten och luckan till spolkorgen.
2. Kontrollera att matartändarna är sänkta. Placera skruvmejseln under stygnplåten som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa stygnplåten.
3. Med matartändarna sänkta placeras stygnplåten så att den passar in i skåran på baksidan (D). Tryck ner stygnplåten tills den klickar på plats. Sätt på luckan till spolkorgen.

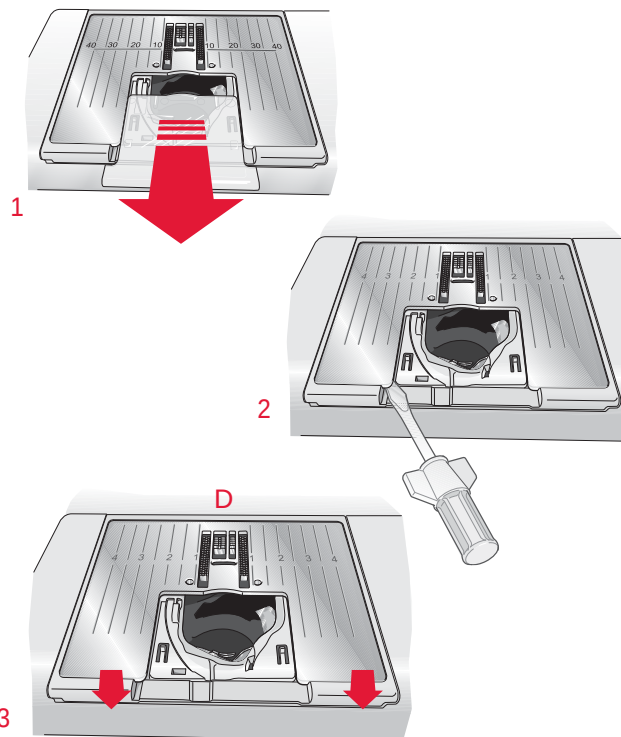

SÄTTA I SPOLEN


1. Ta av locket genom att dra det mot dig.
2. Placera spolen i spolkapseln. Den kan bara placeras på ett sätt; med logotypen vänd uppåt. Tråden ska hasplas av från vänster på spolen. Spolen kommer då att rotera motsols när du drar i tråden.
3. Sätt fingret på spolen så att den inte kan rotera. Dra samtidigt i tråden åt höger och sedan åt vänster in i trådspänningsbrickan (C), så att tråden "klickar" på plats.
4. Fortsätt att trä runt om (D) och till höger om trådkniven (E). Sätt på luckan till spolkapseln (F). Dra tråden åt vänster för att skära av den (G).

Obs! Luckan till spolkorgen kan användas som förstoringsglas och underlätta trädningen.

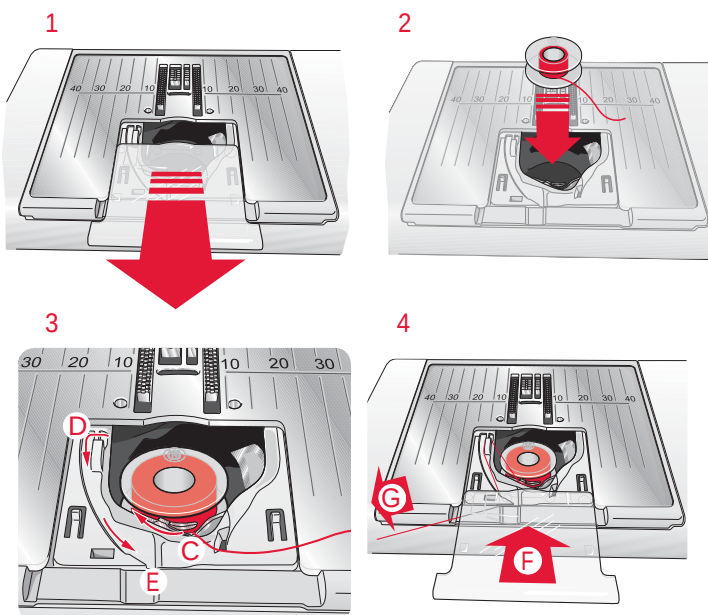


BYTA PRESSARFOT

1. Kontrollera att nålen är i sitt högsta läge. Dra pressarfoten nedåt och mot dig.
2. Passa in det tvärgående stiftet på pressarfoten i hålet på pressarfotsfästet.
3. Tryck in pressarfoten i klämman tills den fastnar.

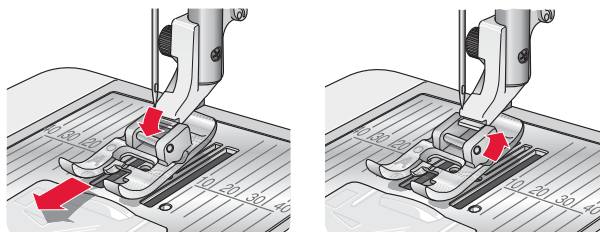

BYTA NÅL

1. Använd hålet i universalverktyget för att hålla i nålen.
2. Lossa nålskruven.
3. Ta bort nålen.
4. Sätt i den nya nålen med hjälp av universalverktyget. För in den nya nålen med den platta sidan bakåt så långt upp det går.
5. Dra åt nålskruven.

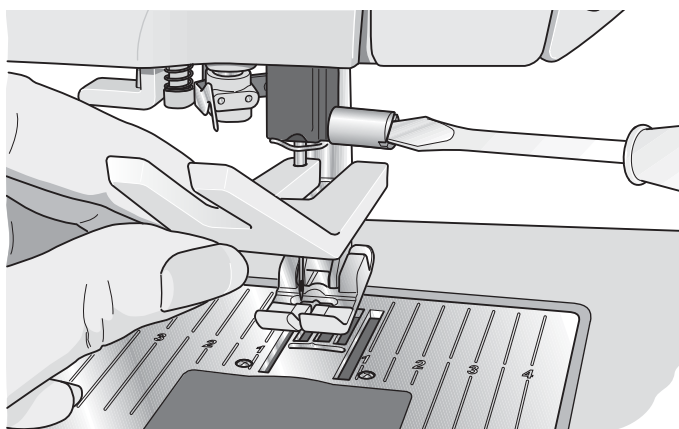

NÅLAR

Symaskinsnålen spelar en viktig roll för ett bra resultat. Använd enbart kvalitetsnålar. Vi rekommenderar nålar från system 130/705H. Nålpaketet som medföljer maskinen innehåller nålar i de vanligaste använda storlekarna.

Universalnål (A)

Universalnålarna har en något rundad spets och finns i flera grovlekar. Används för vanlig sömnad till en mängd olika tygkvaliteter.

Stretchnål (B)

Stretchnålar har en speciell utformning som förhindrar hoppstyg i elastiska material. Används till stickade material, badkläder, fleece, mocka- och skinnimitationer.

Brodérnål (C)

Brodérnålar har en speciell utformning, en något rundad spets och en aning större nålsöga för att inte skada tråd och material. Används till metall- och andra specialtrådar för brodering och dekorativ sömnad.

Jeansnål (D)

Jeansnålar har en vass spets som går igenom tätvävda tyger utan att nålen böjs. För canvas, denim och mikrofiber.

Vingnål (E)



Vingnålen har breda vingar på båda sidor, som gör små hål i tyget vid sömnad av olika hålsömmar på naturmaterial.

För canvas, denim och mikrofiber.

Obs! Byt nål ofta. Använd alltid en rak nål med vass spets (F).

En skadad nål (G) kan orsaka överhoppade stygn, bruten nål eller avsliten tråd. En skadad nål kan också förstöra stygnplåten.

Använd inte asymmetriska tvillingnålar (H), för de kan skada symaskinen.

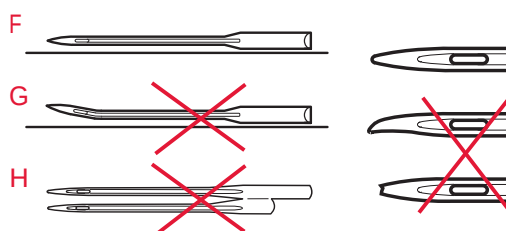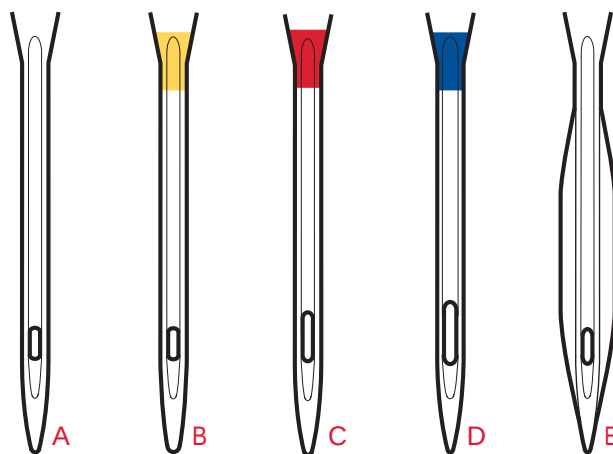

TRÅDAR

Det finns många trådvarianter på marknaden, utvecklade för olika ändamål.

Universaltråd

Universaltrådar tillverkas av syntetmaterial, bomull eller bomullssomspunnen polyester. Den här trådtypen används för sömnad av klädesplagg och andra projekt.

Brodértråd

Brodértrådar tillverkas av olika fibrer: rayon, polyester, akryl eller metall. Trådarna ger ett mjukt, glansigt resultat åt broderier och annan dekorativ sömnad.

Transparent tråd

Transparent tråd, även kallad monofilament, är en genomskinlig syntettråd. Den används för quiltning och annan dekorativ sömnad. Trä symaskinen med trådrullen i vertikalt läge. Spola undertråd på låg hastighet och stanna när spolen är halvfull.

Obs! Vissa tyger har mycket överskottsfärg som kan färga av sig på andra tyger och även på symaskinen. Denna missfärgning kan vara mycket svår eller omöjlig att få bort.

Fleece och denim, särskilt i rött och blått, innehåller ofta överskottsfärg.

Om du misstänker att tyget/plagget innehåller mycket överskottsfärg ska du tvätta det innan du börjar sy/brodera för att undvika missfärgning av maskinen.

MELLANLÄGG

Rivbara mellanlägg

Rivbara mellanlägg används till vävda tyger med stadga. Lägg mellanlägget under tyget när du syr dekorsömmar eller spänn fast det med tyget i broderbågen för brodering. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Påpressbart rivbart mellanlägg

Påpressbart, rivbart mellanlägg är ett stabilt mellanlägg med en glansig sida som kan pressas fast på tyget. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger utan stadga. Pressa fast det på tygets avigsida innan du syr dekorsömmar eller spänner fast det i en broderbåge. Dra bort överflödigt mellanlägg när du har sytt klart.

Rivbart mellanlägg

Klippbart mellanlägg går inte att riva, så det måste klippas bort. Det rekommenderas för alla stickade tyger och tyger utan stadga, särskilt vid brodering i båge.

Vattenlösligt mellanlägg

Vattenlösligt mellanlägg placeras ovanpå tyget vid dekorering/brodering på tyger med lugg eller öglor, till exempel frotté. Vid hålsömsbrodering, däremot, placeras det under tyget. Lägg i vatten för att lösa upp mellanlägget. Det finns i olika tjocklekar.

Mellanlägg som löses upp av värme

Mellanlägg som löses upp av värme är ett stadigt, glesvävt material som används för tekniker som hålsöm och spetsömnad utanför tygkanten. Värm för att lösa upp mellanlägget.

Mellanlägg med klistrande yta

Mellanlägg med klistrande yta används för brodering i båge när tyget är för ömtåligt eller för litet för att spännas fast. Spänn fast det klistrande mellanlägget i broderbågen med skyddspappret uppåt. Dra av pappret och fäst tyget på den klistrande ytan. Riv bort mellanlägget när du har sytt klart.

PICTOGRAM™-PENNA

Använd en luft- eller vattenlös markeringspenna för broderier och pictogram på alla typer av tyg. Färgen försvinner efter några timmar. Kallt vatten kan också användas för att helt ta bort markeringarna. Se till att alla markeringar är borta innan tyget stryks eller tvättas med tvål eller tvättmedel.



HUR DU UPPDATERAR MASKINEN

Besök ofta vår hemsida på www.husqvarnaviking.com och/eller din lokala auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare för att få uppdateringar och uppgraderingar till maskinen och instruktionsboken.

UPPDATERING AV INSTRUKTIONER

- Gå till webbplatsen för HUSQVARNA VIKING® på www.husqvarnaviking.com och sök rätt på din symaskin. Här hittar du alla tillgängliga uppdateringar till din maskin.
- Följ instruktionerna på webbplatsen och ladda det uppdaterade programmet till din USB-sticka.
- Kontrollera att maskinen är avstängd. Anslut USB-stickan med den nya programversionen till maskinens USB-port.
- Medan du håller in backmatningsknappen startar du maskinen.
- Uppdateringen startar automatiskt och du kan släppa backmatningsknappen när processindikatorn visas.

Obs! Det kan ta upp till en minut innan processindikatorn visas och du kan släppa backmatningsknappen.


- När uppdateringen är klar startas maskinen automatiskt om. Kontrollera versionsnumret i inställningsmenyn.



3 INSTÄLLNINGAR OCH FUNKTIONSKNAPPAR

I det här avsnittet av instruktionsboken får du hjälp med din maskins grundläggande inställningar och funktionsknappar. Lär dig hur du navigerar genom funktioner och inställningar på den interaktiva färgpekskärmen och hur du använder funktionsknapparna på maskinens syhuvud.

FUNKTIONSKNAPPAR

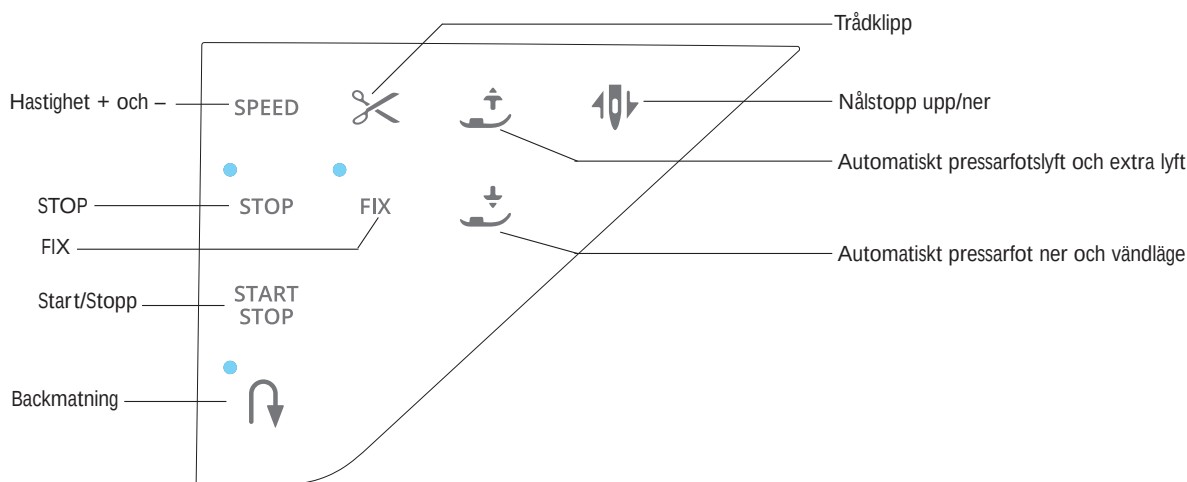

HASTIGHET + OCH -

Alla sömmar i maskinen har en förinställd, rekommenderad sömnadshastighet.

Tryck på hastighet + eller – för att öka eller minska högsta tillåtna sömnadshastighet. Trycker du på hastighet så anger ett pop up-meddelande den aktuella hastighetsinställningen. Hastigheten kan ställas in med hjälp av skjutreglaget i pop up-fönstret. Om du ändrar hastigheten medan du syr visas inget pop-up-meddelande.

Sänk hastigheten vid sömnad med metalltråd eller i ömtåliga tyger för bästa resultat.

TRÅDKLIPP

Tryck på knappen för trådklipp så skär maskinen av över- och undertråden, höjer pressarfoten och nålen samt aktiverar FIX-funktionen för nästa söm. Tryck på trådklippet medan du syr för att skära av trådarna i slutet av en söm eller ett sömprogram. Knappen börjar blinka för att tala om att klippning är aktiverad. När sömmen eller sömprogrammet är färdigsytt fäster maskinen tråden (FIX) och klipper sedan av över- och undertråden. Trådklippsfunktionen kan programmeras, se sidan 5:3.


NÅLSTOPP UPP/NER

Tryck på nålstoppläge upp/ner för att föra nålen uppåt eller nedåt. Samtidigt ändras det inställda nålstoppläget. Du kan även trampa lätt på fotreglaget för att höja eller sänka nålen utan att ändra nålstoppläget. Knappen nålstoppläge upp/ner tänds upp när funktionen är aktiv. Tryck på den tända knappen för att stänga av funktionen.

STOP

STOP används för att avsluta en söm. Maskinen fäster tråden och stannar automatiskt när en söm eller ett sömprogram är färdigsytt. När STOP har valts visas bara en söm på den interaktiva färgpeksskärmen. STOP-knappen tänds när du trycker på den. Tryck på STOP en gång till för att avaktivera funktionen eller välj en ny söm. STOP-knappen släcks. STOP-funktionen stängs av när sömmen är klar. STOP-funktionen kan programmeras, se sidan 5:3.

FUNKTIONSKNAPPAR

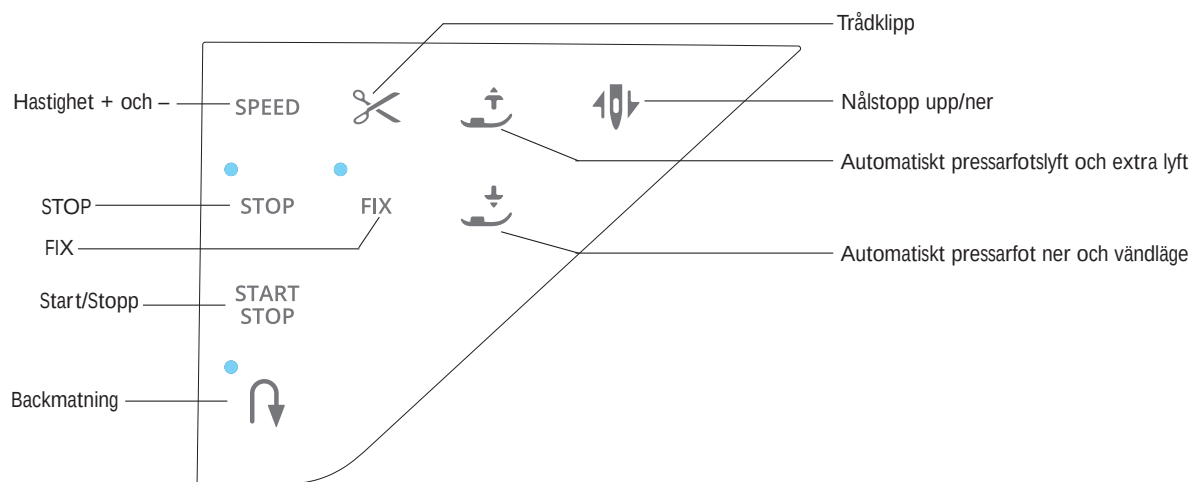

FIX

FIX används för att fästa en söm. FIX aktiveras automatiskt när du väljer en söm eller använder trådklippet, mönsteromstart eller STOP medan du syr. I början syr maskinen några fäststyg och fortsätter sedan med den valda söm. Tryck på FIX medan du syr så gör maskinen direkt några fäststyg och stannar automatiskt. FIX-knappen tänds när funktionen aktiveras. Tryck på den tända knappen för att stänga av funktionen. FIX-funktionen kan programmeras, se sidan 5:3.

Obs! Fix Auto kan avaktiveras i inställningsmenyn, under sömnadsinställningar (se sidan 3:8). Om du inte trycker på FIX-knappen syr maskinen inga fäststyg automatiskt.

AUTOMATISKT PRESSARFOTSLYFT OCH EXTRA LYFT

Tryck på det automatiska pressarfotslyftet för att höja pressarfoten. Tryck på knappen en andra gång för att höja pressarfoten till extra lyft-läget.

START/STOP

Tryck på knappen för att starta och stanna när du syr, utan

att använda fotreglaget. Tryck på START/STOP för att starta och sedan en gång till för att stanna.

AUTOMATISKT PRESSARFOT NER OCH VÄNDLÄGE

Tryck på knappen för automatiskt pressarfot ner och vändläge, så sänks pressarfoten helt. Tyget hålls ordentligt på plats under pressarfoten. Tryck på automatiskt pressarfot ner en gång till för att komma till vändläget.

BACKMATNING

Tryck på backmatningsknappen innan du börjar sy för låst backmatning. Backmatningsindikatorn tänds och maskinen syr bakåt tills du trycker på knappen igen för att avbryta. Om du trycker in backmatningsknappen medan du syr, syr maskinen bakåt så länge du håller knappen intryckt. Backmatningsindikatorn är tänd när backmatningsknappen är intryckt.

Backmatning används också vid sömnad av knapphål, lagningsöm för att stega mellan delar av söm, samt taperingsöm.

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™

Tack vare funktionen EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™ känner pressarfoten kontinuerligt av tjockleken på tyget, broderiet eller söm, så att du kan sy smidigt och jämnt med perfekt tygmatning.

Gå till inställningsmenyn för att se de aktuella inställningarna för pressarfotstrycket för det valda tyget och göra justeringar.

ÖVERSIKT TRYCKOMRÅDE

Skärmen på din HUSQVARNA VIKING® BRILLIANCE™ 75Q är mycket enkel att använda – tryck på den med styluspennan eller fingret för att göra dina val. I det här kapitlet beskrivs området utanför färgpekskärmen. Den här delen kommer inte att ändra utseende.



SNABBHJÄLP

Tryck på ikonen för snabbhjälp i övre högra hörnet. Ett frågetecken visas på skärmen och indikerar att snabbhjälpen är aktiv. Tryck på den ikon, text eller del av skärmen som du vill ha information om. Ett pop up-meddelande ger en kortfattad beskrivning. Tryck på OK för att stänga pop up-fönstret och gå ur snabbhjälpen.

SPARA I MINA SÖMMAR/MINA FILER

Tryck på ikonen spara i mina sömmar/mina filer för att öppna dialogrutan där du kan spara en söm, ett sömprogram eller en justerad söm.

TA BORT

Tryck på ikonen spara i mina sömmar/mina filer för att öppna dialogrutan där du kan spara en söm, ett sömprogram eller en justerad söm. När du väljer en söm som ska tas bort öppnas ett pop up-meddelande där du ombeds bekräfta borttagandet.

Obs! Om du trycker på ta bort-funktionen och håller den nedtryckt tas alla sömmar under Mina sömmar bort. Du kan inte ta bort inbyggda teckensnitt eller sömmar.

SPEGELVÄND LÄNGDLEDES/SPEGLVÄND SIDLEDES

Tryck på funktionen för sidledes spegelvändning för att spegelvända sömmar eller sömprogram sidledes. Tryck på funktionen för längdledes spegelvändning för att spegelvända sömmar eller sömprogram längdledes.

Obs! Knapphål kan inte spegelvändas.

ALT OCH FUNKTIONSPILAR

Pilarna på tryckområdet kan ändra funktion beroende på vad som visas på färgpekskärmen. Tryck på ALT-ikonen för att se om det finns fler funktioner än de som visas på skärmen. Läs mer om ALT-ikonernas specifika funktioner i varje fönster i kapitel 4, 5.

EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™-FUNKTIONEN


Symaskinen har den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ från HUSQVARNA VIKING®. Den finns längst ner på den interaktiva färgpekskärmen och är alltid aktiverad. Innan du börjar sy, tryck på typ av material och tygtjocklek och därefter på den sömnadsteknik som du vill använda.

Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ ställer in bästa söm, stygnlängd, stygnbredd, sömnadshastighet, trådspänning och pressarfotstryck för sömnadsprojektet. Sömmen visas på skärmen tillsammans med rekommenderad pressarfot och nål.

FÄRGPEKSKÄRM

STARTMENYN

Tryck på ikonen för startmenyn för att öppna verktygsfältet. Verktygsfältet används för att välja och aktivera olika fönster.

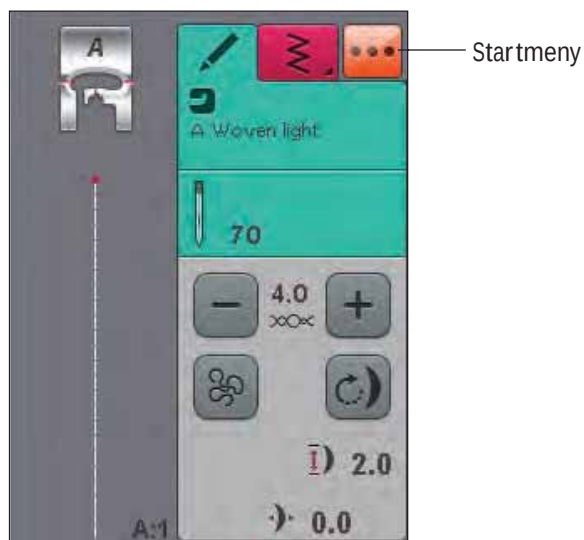

VERKTYGSFÄLT

Från verktygsfältet når du sömmenyn, teckensnittsmenyn, programläget, File Manager och inställningsmenyn. Tryck på den funktion som du vill aktivera.

Sömmenyn

När du trycker på ikonen för sömmenyn på verktygsfältet öppnas sömmenyerna. Tryck på en söm för att välja den eller tryck på en meny för att komma till en särskild sömmeny (se kapitel 4).

Sömteckensnittsmenyn

Tryck på sömteckensnittsmenyn så visas ett pop up-fönster med de valbara sömteckensnitten. Välj ett teckensnitt genom att trycka på det. När ett teckensnitt väljs öppnas programmeringsläget automatiskt.

Programmering

Tryck på programikonen för att öppna programfönstret. Du kan kombinera sömmar och/eller bokstäver och siffror för att skapa sömprogram. Kombinera olika dekorsömmar och sömteckensnitt från maskinen. Du kan programmera sömmar som är upp till 500 mm eller 99 stygn långa. Du kan läsa mer om programmering i kapitel 5.

File Manager

File Manager används för att öppna, organisera, lägga till, flytta, ta bort och kopiera dina filer. Använd antingen det inbyggda minnet eller en extern enhet som är ansluten till maskinen för att spara filer. Lär dig mer om File Manager i kapitel 6.



INSTÄLLNINGSMENYN

I inställningsmenyn kan du göra personliga ändringar av maskin-, söm- och sömnadsinställningarna.

Tryck på ikonerna för att aktivera en funktion eller öppna en lista med alternativ. Om du ändrar sömnadsinställningarna sparas dessa när du stänger av maskinen.

MASKININSTÄLLNINGAR

Informationsikon

Informationsikonen öppnar ett fönster som visar maskinens programvaruversion, minnesanvändning och licensinformation.

Språk

Tryck på språk för att se de olika språken. Välj önskat språk genom att trycka på det.

Upprepat ljud

När funktionen är aktiverad, så upprepas signalen för vissa varnings- och uppmärksamhetsmeddelanden med jämna mellanrum tills den stängs av.

Lås skärmen

Om det finns risk att du stöter till skärmen medan du syr, så att sömnen eller inställningarna ändras kan du enkelt låsa skärmen.

När låset är aktiverat låser sig skärmen automatiskt om den inte används inom 10 sekunder. Ett pop up-fönster visas på skärmen. Det förblir låst tills du trycker på OK.

Skärmjustering

Skärmen kan behöva kalibreras för att överensstämja med ditt sätt att peka på den.

Tryck så öppnas ett fönster där du kan kalibrera pekskärmen. Följ anvisningarna på skärmen för att kalibrera tryckområdet.



Inställningsmenyn



Maskininställningar
Söminställningar
Sömnadsinställningar



Informationsikon

SÖMINSTÄLLNINGAR

I fönstret för söminställningar kan du ställa in pressarfotstrycket, samt balansera en söm eller ett knapphål.

Om en annan söm väljs eller om samma söm väljs igen återgår inställningarna till ursprungsläget. Standardinställningen visas i svart. Om numret har ändrats visas det i rött.




Balans

När du syr på specialtyger eller använder en specialteknik kan balansen i sömmen behöva justeras.


Balansinställning, längd

Sy först på en stuvbit med mellanlägg under. Välj söminställningar i inställningsmenyn. Om din söm ser ut som (A), tryck -, om din provbit ser ut som bild (C), tryck +. B är ett exempel på en perfekt balanserad söm.

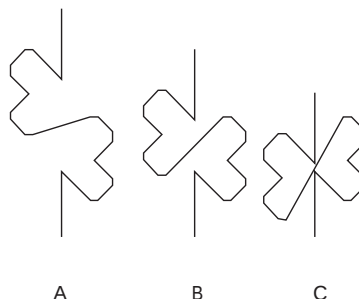

Balansinställning, bredd

Sy först på en stuvbit med mellanlägg under. Välj söminställningar i inställningsmenyn. Om din söm ser ut som (D), tryck -, om din provbit ser ut som bild (F), tryck +. E är ett exempel på en perfekt balanserad söm.

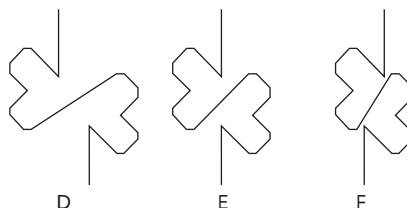

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™-funktionen - automatiskt pressarfotstryck

Med det automatiska pressarfotstrycket känner maskinen kontinuerligt av tygets tjocklek och gör automatiskt de justeringar som behövs för att tyget ska matas jämnt.

Tryck + för att öka eller - för att minska pressarfotstrycket på tyget.

SÖMNADINSTÄLLNINGAR

Tvillingnål

Tryck på ikonen för tvillingnål för att öppna en lista där du kan välja bredd på tvillingnålen. När du har valt storlek på tvillingnålen begränsas stygnbredden för vald nålstorlek för att förhindra nålbrott. Inställningen finns kvar tills du slår av tvillingnålsbredd.

Stygnbredds begränsning

Välj stygnbredds begränsning vid användning av stygnplåt eller pressarfot för raksöm. Nålpositionen låses till mittläget för alla sömmar, för att motverka att nålen, pressarfoten och stygnplåten skadas.

När du startar maskinen, med den här inställningen aktiverad, och vid val av sömmar som inte är raksöm, visas ett pop up-meddelande som upplyser om att maskinen är inställd på raksöm. Välj bort stygnbredds begränsning för att återgå till normal sömnad.

Obs! Tvillingnålssäkerhet och stygnbredds begränsning kan inte användas samtidigt.

Automatiskt trådklipp för sömnad

Välj automatiskt trådklipp för sömnad i sömnadsinställningarna för att aktivera funktionen. Trådarna klipps av automatiskt och pressarfoten höjs när du har avslutat ett knapphål, när du sytt fast en knapp etc. När funktionen valts bort görs inga automatiska trådklipp för sömnad.

Automatiskt pressarfotslyft

När denna är vald är automatiskt pressarfotslyft aktiverat. Pressarfoten höjs till vridläge när du slutar sy med nålen i det nedre läget. När den är bortvald förblir pressarfoten nedsänkt, även när maskinen stannar med nålen i det nedre läget eller efter trådklipp.

Fix Auto

När Fix Auto är aktiverad syr maskinen fäststygn i början av sömnen. För att avsluta FIX Auto, avmarkera FIX Auto i inställningsmenyn. Om den inte är aktiverad kan du använda FIX-knappen på framsidan av maskinen för att fästa din söm.

IKONER SOM OFTA ANVÄNDS

OK

Bekräfta inställningar eller ändringar och återgå till föregående fönster.

Avbryt

Avbryter inställningar och ändringar och återgå till föregående fönster.

Tryck och håll nedtryckt

Vissa ikoner har extra funktioner, markerade med en triangel i nedre högra hörnet. Tryck på ikonen och håll nedtryckt i några sekunder för att komma åt dessa.



4

SÖMNAD

I det här kapitlet hittar du information om hur du väljer sömmar, justerar, programmerar och syr dem.

FLIKAR

På skärmen finns två flikar: I sömnadsinformation kan du ändra sömmens längd och bredd och se vad som rekommenderas för den söm du har valt. I sömmenyn hittar du olika sömkategorier och de sömmar som ryms inom varje kategori.

FLIKEN SÖMMENY


Den rosa fliken kallas sömmenyfliken. När du trycker på fliken öppnas en sömvalsmeny. Du kan bläddra genom de olika menyerna med hjälp av pilarna under skärmen.



Välja söm


För att välja en söm, tryck på den aktuella sömmen i sömvalsytan. Du kan bläddra genom alla menyerna med hjälp av pilarna under sömmarna. Namnet på aktuell meny visas längst upp på sömvalsytan.

Fliken sömmeny har en pil i hörnet, vilket betyder att du kan trycka och hålla fliken intryckt. Tryck och håll fliken intryckt när du vill öppna menyns sidofönster. Tryck på valfri sömmeny och den sömmenyn öppnas. Ikonen sömmenyer har prickar för att indikera antalet sidor i den menyn. Tryck på ikonerna sömmeny igen för att gå till nästa sida i menyn. Sömmenyns sidofönster förblir öppet tills du väljer en söm, trycker på fliken eller använder pilarna.

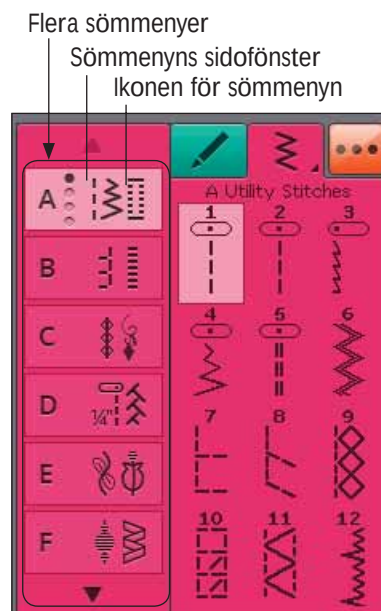

Välja sömteckensnitt

På verktygsfältet trycker du på ikonen sömteckensnittsmeny för att öppna en lista med sömteckensnitt. Tryck på valfritt sömteckensnitt och programmeringsfönstret öppnas. Skriv din text genom att trycka på bokstäverna. Bokstäverna visas till vänster på skärmen. Tryck på OK och sömnen laddas in till sömnadsläget. Läs mer om hur man programmerar sömmar i kapitel 5.

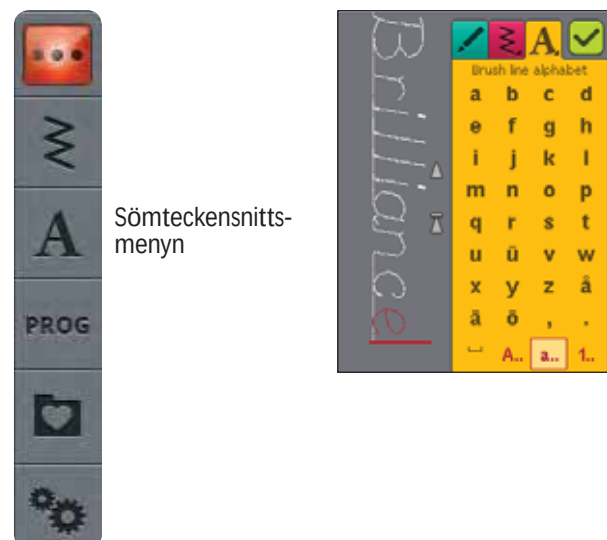


FLIKEN SÖMNADSFÖRSTÄLLNING

Maskinen väljer bästa möjliga söminställningar för det valda tyget. Fliken sömnadsinformation består av tre delar.

Längst upp på fliken ser du exklusiva SEWING ADVISOR™-valen du gjort, vilket tyg du har valt och vilken teknik du önskar använda.

Nedanför exklusiva SEWING ADVISOR™-inställningen ser du vilken nål du bör använda, om mellanlägg och/eller glidsula behövs.

Längst ner på fliken hittar du söminställningarna. Här kan du förändra din söm, t ex ändra trådspänning, ställa in maskinen för frihandssöm, aktivera mönsteromstart, aktivera tapering, justera stygnbredd, nålposition, längd, täthet, knappsöm och knapphålslängd. Ikonerna i den här delen av fönstret ändras beroende på vilken söm du har valt. Dessa ändringar påverkar bara den aktuella sömmen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm. De ändrade inställningarna sparas inte automatiskt när maskinen stängs av. Den ändrade sömmen kan sparas i Mina sömmar (se sidan 4:5).


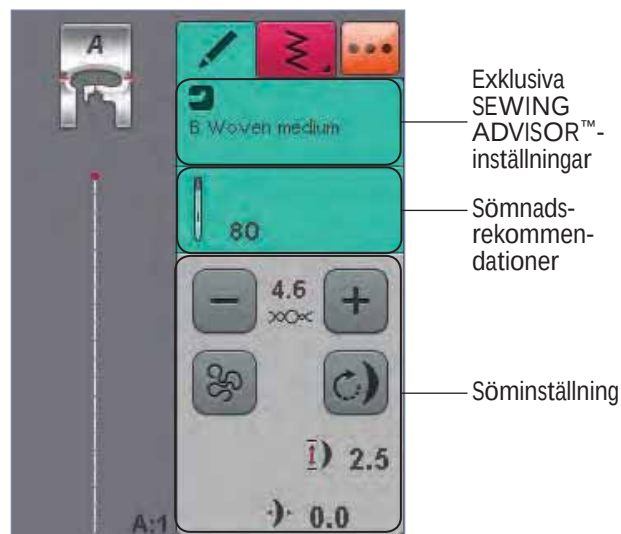


Trådspänning

Maskinen ställer automatiskt in bästa trådspänning för den valda sömmen. Trådspänningen kan anpassas till specialtrådar samt olika tekniker och tyger. Tryck på + för att öka och - för att minska övertrådsspänningen.

För att förstå vad som är rätt trådspänning kan du se några räknesömmar med olika inställningar.

1. Börja med för låg trådspänning, d.v.s. ställ in den lägsta siffran. Undertråden kommer att ligga rak och övertråden kommer att dras ner mot tygets undersida.
2. Om du istället ökar trådspänningen till max kommer undertråden att synas på tygets ovansida. Sömmen kan dra sig och övertråden kan gå av.
3. Trådspänningen är rätt när trådarna möts mellan tyglagen eller, som för dekorsömmar, på undersidan.

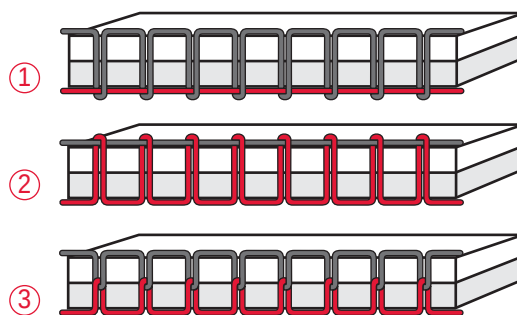

Frihandssömnad

När du trycker på ikonen för frihandssömnad visas ett pop up-fönster där du kan välja mellan två alternativ: Svävande frihandssömnad och fjädrande frihandssömnad.

Svävande frihandssömnad

Aktivera om du vill ställa in maskinen för svävande frihandssömnad. Du kan använda pressarfot R eller en tillbehörsfot. Matartänderna sänks automatiskt.

När du syr frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn så att tyget hålls fast mot stygnplåten medan stygnet formas. Vid högre hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr. Tyget måste då matas manuellt.

Om du vill ändra pressarfotshöjden vid svävande frihandssömnad trycker du på + och - ikonerna och justerar.

Vissa stygn kan hoppas över om tyget flyttas upp och ned med nålen när du syr. Om du sänker pressarfotshöjden minskar avståndet mellan pressarfoten och tyget. Då förhindrar du att stygn hoppas över.

Obs! Minska inte pressarfotshöjden för mycket. Tyget måste kunna löpa smidigt under pressarfoten.

Obs! Om svävande frihandssömnad är aktiverad ska du inte använda en fjädrande pressarfot eftersom denna då kan skadas. Om pressarfoten kräver det ska stygnbreddsbegränsningen aktiveras.

Fjädrande frihandssömnad

Välj fjädrande frihandssömnad för att aktivera det fjädrande frihandsläget. Matartänderna sänks automatiskt.

Den fjädrande pressarfoten höjs och sänks för varje stygn så att tyget hålls fast mot stygnplåten medan stygnet formas. Tyget måste då matas manuellt.



Om du använder tillbehörsfoten sensor Q bör fjädrande frihandssömnad och stygnbreddsbegränsning aktiveras.

Mönsteromstart

När du stannar mitt i en söm kan du trycka på mönsteromstart för att börja sy från början av sömmen igen. Eventuella sömjusteringar bevaras.

Tapering

När du trycker på ikonen tapering visas ett pop up-fönster där du kan välja hur sömmen ska börja och sluta. Tapering är endast tillgängligt när du väljer en söm i J-menyn. Läs mer om tapering på sidan 4:16.

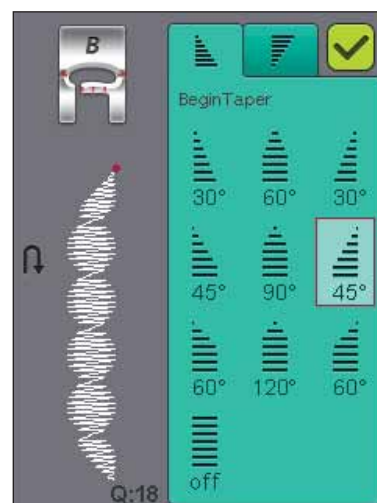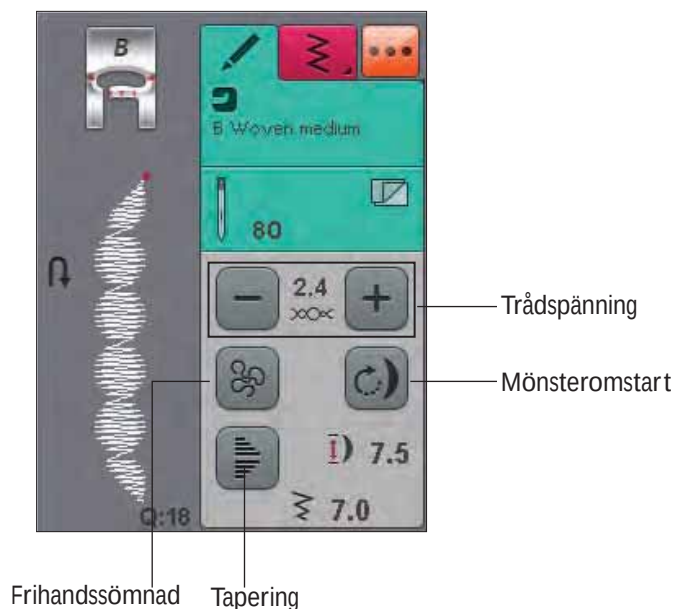

SÖMÄNDRINGAR

Maskinen gör bästa möjliga inställningar för varje vald söm. Du kan göra egna justeringar av den valda sömmen. Ändringarna i inställningarna kommer bara påverka den valda sömmen. De ändrade inställningarna återställs till standard när du väljer en annan söm. De ändrade inställningarna sparas inte automatiskt när maskinen stängs av. Du kan spara en justerad söm i Mina sömmar så sparas inställningarna.

ALT-FUNKTION OCH PILAR

ALT-ikonen används för att ändra funktionerna som är kopplade till pilarna. När du trycker på ALT ändras en eller båda kontrollerna bredvid pilarna. Tryck på ALT en gång till för att ändra tillbaka till de ursprungliga ikonerna. Nedan finns en beskrivning av de olika ikoner som kan visas när man väljer en söm.

Stygnbredd

Öka eller minska stygnbredden med hjälp av pilarna under stygnbreddsikonen. Standardinställningarna visas med svarta siffror, justerade inställningar med röda.

Stygnlängd

Öka eller minska stygnlängden med hjälp av pilarna bredvid stygnlängdsikonen. Om du förlänger en sicksacksöm eller dekorsöm förlängs hela sömmen. Om du förlänger en satinsöm med justerbar stygntäthet, blir hela sömmen längre men med bibehållen stygntäthet.

Obs! En varningssignal ljuder om du försöker överskrida lägsta och högsta möjliga inställning för bredd och längd. Standardinställningen visas i svart. Ändrade inställningar visas i rött.

Sömplacering

Använd pilarna nedan för att flytta sömmen till höger eller vänster när du syr med en raksöm. Maskinen har maximalt 29 nålpositioner (för raksöm).



När ALT-funktionen valts för en söm som har breddposition kan sömmen flyttas åt höger eller vänster. Nålpositionen kan endast ändras inom ramarna för den maximala stygnbredden. En ändring av sömmens placering begränsar även stygnbreddsinställningen.

Stygntäthet

Använd pilarna bredvid ikonen Stygntäthet för att ställa in stygntätheten (det avstånd mellan satinstygnen som bygger upp sömmen). Tätheten påverkar inte längden på sömmen som helhet.

Tryck på pilarna för att öka eller minska värdet.

Obs! Justera tätheten när du syr med tjockare tråd eller med specialtrådar och när en mer eller mindre tät satinsöm önskas.

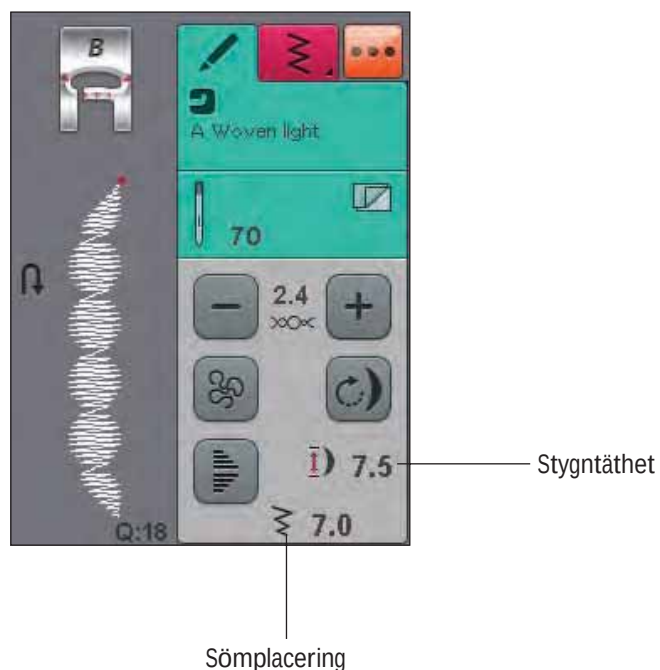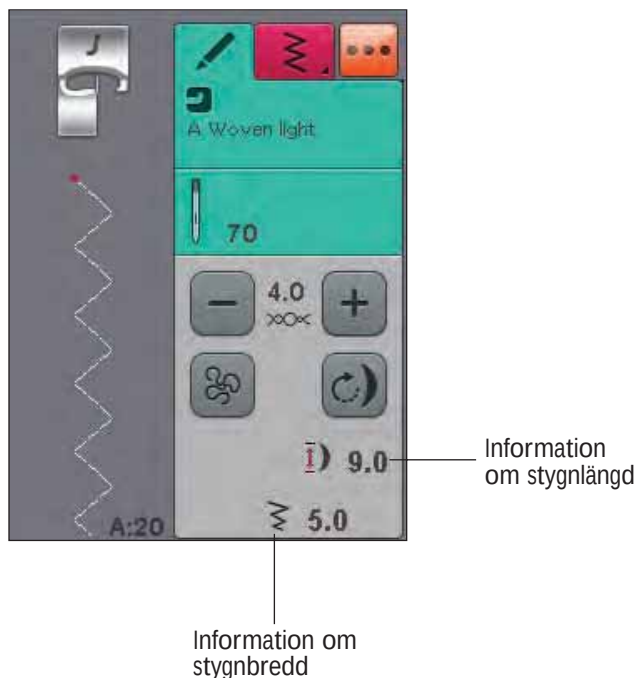

Knapphålsstorlek

När du ska sy knapphål med den automatiska knapphålsmätaren kan du ställa in knappens storlek. Mät knappen och ställ in knappstorleken på skärmen.

Obs! Det finns en linjal på framsidan av symaskinen där du kan mäta storleken på knappen.



Knappsömna

När du syr i en knapp kan du ställa in antalet stygn. Tryck på pilarna för att öka eller minska antalet stygn. Läs mer om knapp sömna på sida 4:15.



EXKLUSIVA SEWING ADVISOR™- FUNKTIONEN

Symaskinen har den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ från HUSQVARNA VIKING®. Den finns längst ner på pekskärmen och är alltid aktiverad. Innan du börjar sy, tryck på typ av material och tygtjocklek och därefter på den sömnadsteknik som du vill använda.

Den exklusiva funktionen SEWING ADVISOR™ ställer in bästa söm, stygnlängd, stygnbredd, sömnadshastighet, trådspänning och pressarfotstryck för sömnadsprojektet. Sömmen visas på skärmen tillsammans med rekommenderad pressarfot och nål. När du väljer sömnadsteknik öppnas fliken information automatiskt.

Obs! Den exklusiva SEWING ADVISOR™-funktionen är endast tillgänglig vid sömnad.

MATERIALVAL

Vävt eller stickat

Skillnaden mellan vävda och stickade tyger är sättet på vilket trådarna är sammanfogade. Vävda tyger är sammansatta av två trådsystem, varp på längden och väft på tvären, som korsar varandra i räta vinklar. Ett stickat tyg består av ett enda trådsystem som binds ihop i maskor. Stickade tyger har oftast stretch.

Som regel anges ej elastiskt för vävda material utan stretch, och elastiskt för töjbara material.

Förslag på material

A EJ ELASTISKT TUNT: chiffong, organza, batist, siden, ylle etc.

B EJ ELASTISKT NORMALT: kalikå, quilttyger, yllekräpp, poplin etc.

C EJ ELASTISKT KRAFTIGT: denim, kostymtyg och kapptyg av ylle, kanvas, frotté etc.



D ELASTISKT TUNT: charmeuse, nylon, trikå, slätstickad jersey etc.

E ELASTISKT NORMALT: jersey, velour, badkläder, etc.


F ELASTISKT KRAFTIGT collegetyger, fleece, etc.

G SKINN OCH VINYL: mocka, skinn, vinyl och skinnimitation


När detta alternativ väljs rekommenderas glidfot H för nyttosömnad. För dekorsömmar och knapphål rekommenderar SEWING ADVISOR™-funktionen att självhäftande glidplattor används.

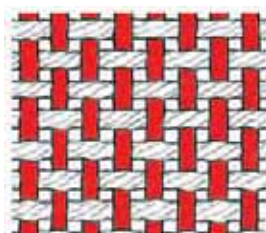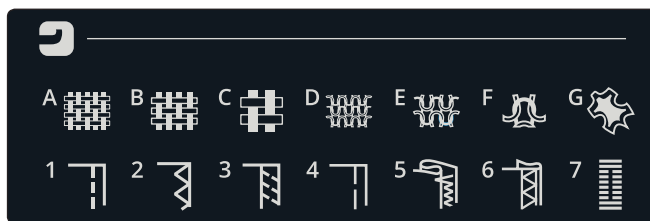

Vävt tyg (ej elastiskt)

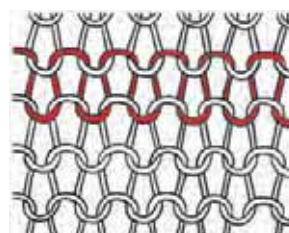

Stickat tyg (elastiskt)

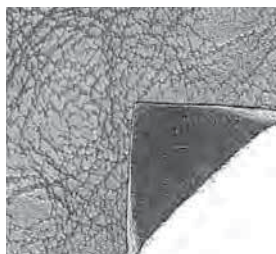

Skinn



Vinyl

SÖMNADSTEKNIKER

1 SY IHOP: syr ihop två tygstycken.

2 ÖVERKASTA: överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter.

3 SY IHOP/ÖVERKASTA: Sömmen sys och kanten överkastas i ett moment.


4 TRÄCKLA: En tillfällig söm för provning av kläder, rynkning och markering.

5 FÅLLA OSYNLIGT: skapar en osynlig fäll på klädesplagg. Rekommenderas inte för tunna tyger eller skinn/vinyl. Maskinen väljer bästa möjliga söm för tyget du valt.

6 FÅLL: väljer bästa synliga fäll eller kantstickning för materialet och tygtjockleken.

7 KNAPPHÅL: den exklusiva SEWING ADVISOR™-funktionen väljer det knapphål som passar bäst till tyget.

Obs! Om en olämplig kombination väljs (till exempel ej elastiskt tunt och fälla osynligt) avger maskinen en ljudsignal och teknikerna väljs inte. Sömmen kan sys även om maskinen inte rekommenderar det.



SÖMNADSTEKNIKER

SY IHOP

En söm sammanfogar två tygstycken med en sömsmån, som vanligtvis pressas isär. I de flesta fall avslutas sömsmånens kanter med en överkastningssöm innan sömmen sys.

Sömmar på elastiska tyger måste vara töjbara. Den elastiska sömmen ger en töjbar söm som passar för att sy ihop stycken i tunt elastiskt tyg.

MATERIAL: Ej elastiskt normalt, klippt i två delar.

VÄL: Ej elastiskt normalt och sy ihop. (Exklusiva SEWING ADVISOR™-funktionen väljer en raksöm.)

ANVÄND: Pressarfot A och nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

SY:

- Lägg ihop tygstyckena räta mot räta. Lägg in tyget under pressarfoten. Lägg tygkanten längs 15 mm-markeringen på stygnplåten.
- Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
- Sy en söm. Tryck på knappen för trådklipp när du är klar. Trådklippet klipper av över- och undertråden och pressarfoten höjs så att du kan ta bort tyget.



MATERIAL: Elastiskt tunt, klippt i två delar.

VÄL: Elastiskt tunt och sy ihop. (Exklusiva SEWING ADVISOR™-funktionen väljer en stretchsöm.)

ANVÄND: Pressarfot A och stretchnål nr 75 som rekommenderas för tyget.


SY:

- Placera tygstyckena räta mot räta. Lägg in tyget under pressarfoten. Lägg tygkanten längs 10 mm-markeringen på stygnplåten för att sy med 15 mm sömsmån.
- Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
- Sy en söm. Tryck på knappen för trådklipp när du är klar. Trådklippet klipper av över- och undertråden och pressarfoten höjs så att du kan ta bort tyget.

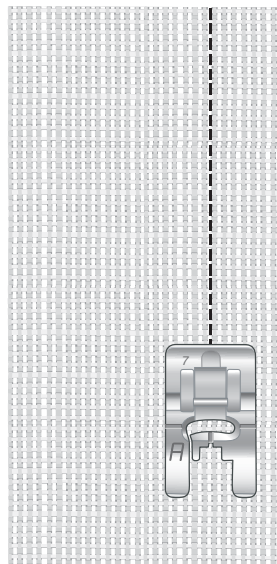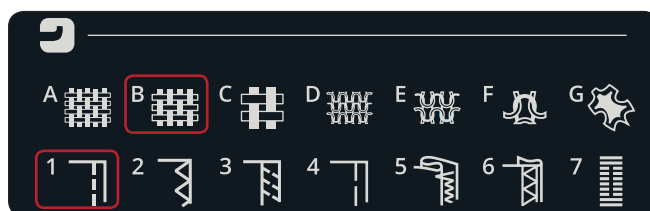

Raksöm

Raksöm kan även användas för kantstickning. För en synligare kantstickning kan du välja längre stygnlängd och använda grövre tråd och en större nål.

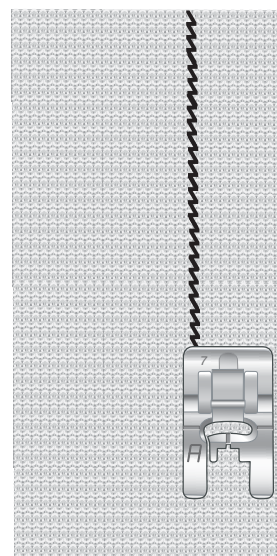

Elastisk söm

ÖVERKASTA

Överkastar tygkanten för att förhindra att tyget fransar sig – ger släta kanter. Det är enklare att överkasta tyget innan delarna till plagget sys ihop. Pressarfot J rekommenderas för tunna till medeltjocka tyger, för att förhindra att tyget drar ihop sig längs kanten. Pressarfot B används för kraftiga tyger. Den exklusiva SEWING ADVISOR™ ställer in bästa stygnlängd och stygnbredd för tyget och rekommenderar lämplig pressarfot och nål.

MATERIAL: Ej elastiskt normalt.

VÄLJ: Ej elastiskt normalt och överkasta. (Exklusiva SEWING ADVISOR™ väljer en trestegssicksack.)


ANVÄND: Pressarfot J och nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

Lägg kanten av ett lager tyg under pressarfoten, med kantlinjalen längs tygkanten. Trestegssicksacken syr över metallstiftet, för att tygkanten ska förbli slät.

SY:

- Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
- Överkasta längs tygkanten.
- Tryck på knappen för trådklipp.

Obs! Skinn och vinyl behöver inte överkastas eftersom de inte fransar sig. Exklusiva SEWING ADVISOR™ tillåter dock överkastning av dessa material. Välj skinn/vinyl och överkasta i exklusiva SEWING ADVISOR™. (Exklusiva SEWING ADVISOR™ väljer en sicksacksöm.)

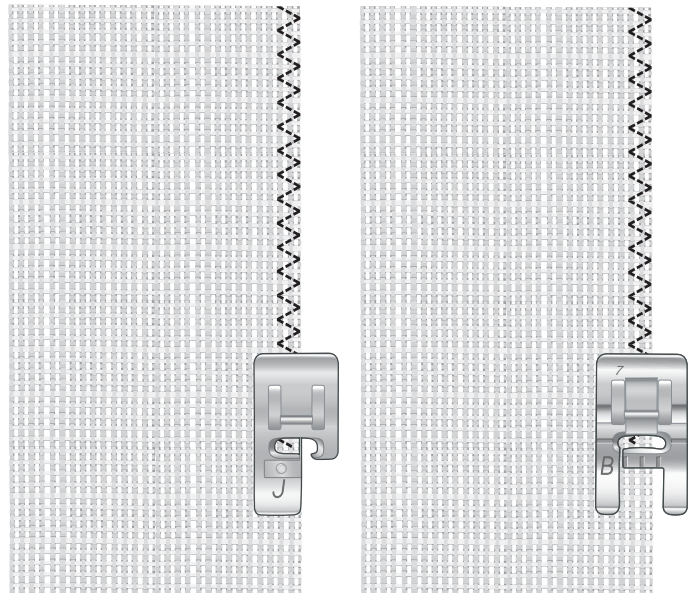

SY IHOP OCH ÖVERKASTA

Sy ihop/överkasta syr sömmen och överkastar kanten i ett moment. Det finns flera olika sömmar för sy ihop/överkasta på maskinen. Den exklusiva SEWING ADVISOR™ väljer det som är bäst för materialet och justerar automatiskt.

MATERIAL: Elastiskt tunt, klippt i två delar.



VÄL: Elastiskt tunt och sy ihop/överkasta i exklusiva SEWING ADVISOR™.

ANVÄND: Pressarfot J och stretchnål nr 75 som rekommenderas för tyget.

SY:

- Placera tygstyckena räta mot räta. Lägg in tyget under pressarfoten, med kantlinjalen längs tygkanten.
- Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
- Sy ihop/överkasta längs ena kanten.
- Tryck på knappen för trådklipp.

Använd samma teknik när du ska sy ihop/överkasta på elastiskt kraftigt tyg och ej elastiskt kraftigt tyg. Den exklusiva SEWING ADVISOR™ ställer in bästa söm, stygnlängd, stygnbredd, trådspänning, pressarfotstryck och sömnadshastighet för de olika materialen. Följ övriga rekommendationer som anges på den interaktiva färgpekskärmen.

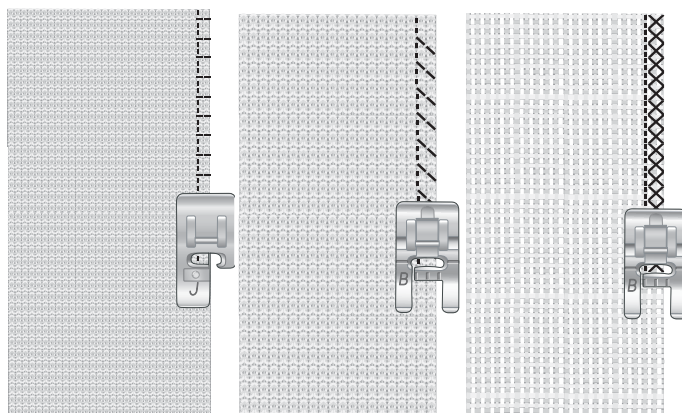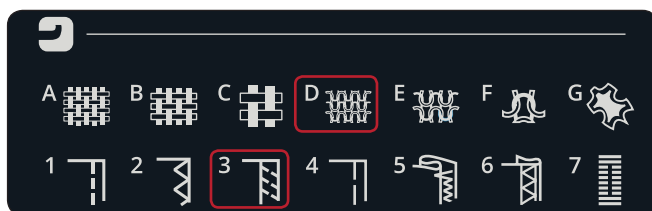

SY IHOP/ÖVERKASTA FÖR MUDDAR

Sy ihop/överkasta passar perfekt för ribbade halsringningar och muddar.



MATERIAL: Collegetyg och mudd.

VÄL: Elastiskt normalt och sy ihop/överkasta.

ANVÄND: Pressarfot B och stretchnål nr 90 som rekommenderas för tyget.

TRÅD: Vanlig sytråd.

Klipp till en halsringning i elastiskt tyg. Vik mudden dubbel. Lägg collegetyget och mudden räta mot räta. Sy fast mudden på tyget med 6 mm sömsmån. Sträck mudden medan du syr.

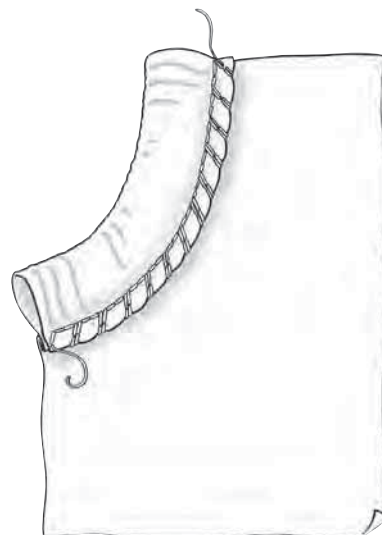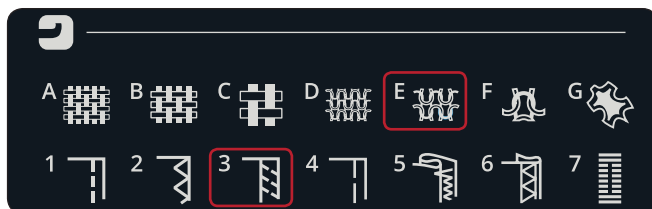

TRÅCKLA

Träckelsöm är en tillfällig söm för provning av kläder, rynkning och/eller markering.

SEWING ADVISOR™ ställer automatiskt in lång stygnlängd och minskar trådspänningen så att trådarna går lätt att sprätta bort eller dra ihop vid rynkning.

MATERIAL: Ej elastiskt normalt, klippt i två delar.

VÄL: Ej elastiskt normalt och träckla.



ANVÄND: Pressarfot A och nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

Lägg ihop tygstyckena räta mot räta. Lägg in tyget under pressarfoten.

SÖMSMÅN: 15 mm.

SY:

- Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.
- Sy längs sömlinjen.
- Tryck på knappen för trådklipp.
- Dra i undertråden för att ta bort sömmen.

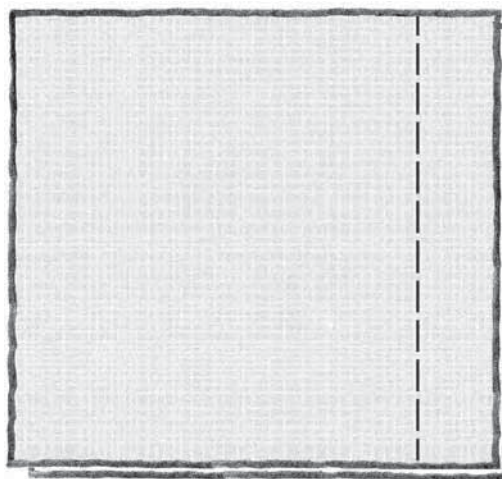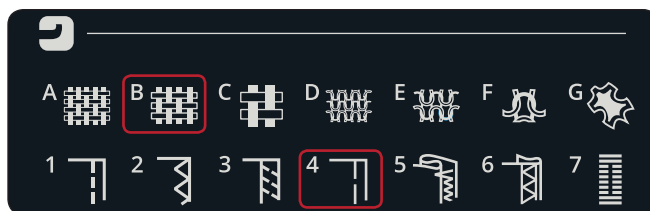

OSYNLIG FÄLLSÖM

Med fälla osynligt skapas en osynlig fäll på klädesplagg. Det finns två olika typer av osynlig fällsöm; den ena rekommenderas för medelkraftiga till kraftiga vävda (ej elastiska) tyger och den andra för elastiska tyger.

Fälla osynligt rekommenderas inte för tunna tyger, men exklusiva SEWING ADVISOR™ väljer bästa möjliga söm.

MATERIAL: Ylle eller annat medeltjockt material.

VÄL: Ej elastiskt normalt och fälla osynligt.




ANVÄND: Pressarfot D och nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

TRÅD: Vanlig sytråd.

Vik tyget som bilden visar. Se till att den vikta kanten på tyget följer insidan av den högra tån på pressarfot D.

Trampa på fotreglaget. Pressarfoten sänks automatiskt.

Det vänstra sicksackstygnen ska bara precis fånga den vikta tygkanten. Justera stygnbredden om det behövs, med hjälp av + och - på breddjusteringsikonen på den interaktiva färgpekarskärmen, så att sömmen bara precis fångar tygvecket. Tryck på knappen för trådklipp när du har sytt färdigt sömmen.

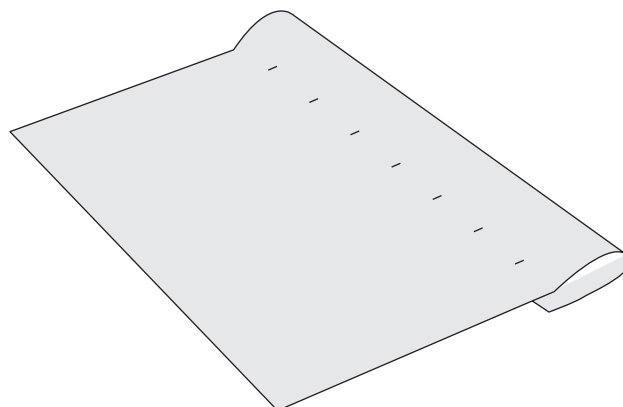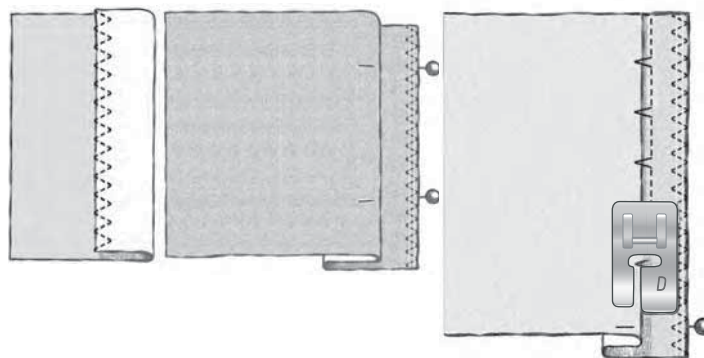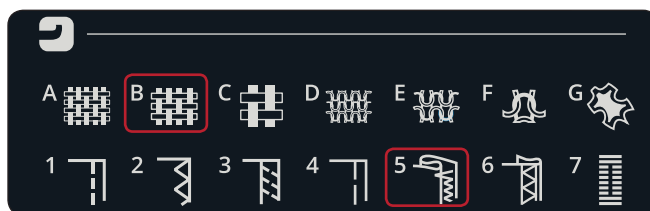

FÅLLA

När du ska fälla väljer exklusiva SEWING ADVISOR™ den synliga fäll eller kantstickningsfäll som passar bäst för materialets tjocklek och typ. För vävt (ej elastiskt) tyg, skinn och vinyl väljs raksöm. För elastiska tyger väljs sömmar med stretch.

Jeansfäll

När du syr över sömsmånar i extra kraftigt tyg eller en jeansfäll kan pressarfoten tippa när du syr över sömmen. Nålen kan gå emot den tippade foten och gå av. Använd universalverktyget för att balansera fällens höjd medan du syr.

MATERIAL: Denim.

VÄL: Ej elastiskt kraftigt och fälla.

ANVÄND: Pressarfot B som rekommenderas för tyget och jeansnål nr 90.

Tryck på nålstopp upp/ner för att ställa in nålen i lägsta läget. Börja sy fällen längs nederkanten mitt bak eller i närheten. Stanna när du närmar dig sidsömmen. Maskinen stannar med nålen i tyget och höjer pressarfoten. För in universalverktyget från baksidan.

Båda sidorna av universalverktyget är upplyfta. Använd den sida som bäst motsvarar sömmens tjocklek. Trampa ner fotreglaget så att pressarfoten sänks och fortsätt sy sakta över den tjocka sömmen.




Stanna strax före sömmen (lägg märke till hur nålen stannar i tyget). Ta bort universalverktyget och för in det framifrån under pressarfoten.

Sy några stygn tills hela pressarfoten har passerat sömmen och vilar på universalverktyget. Stanna på nytt. Nålen stannar i tyget och pressarfoten höjs. Ta bort universalverktyget. Fortsätt sy fällen.

Elastisk fäll

Välj elastiskt normalt, så väljer den exklusiva SEWING ADVISOR™ en flatlock. Följ övriga rekommendationer som anges på den interaktiva färgpekskärmen.

Vik en fäll mot avigsidan och sy med flatlock från rätsidan. Klipp bort överflödigt tyg. Tekniken kan även användas för skärphällor.

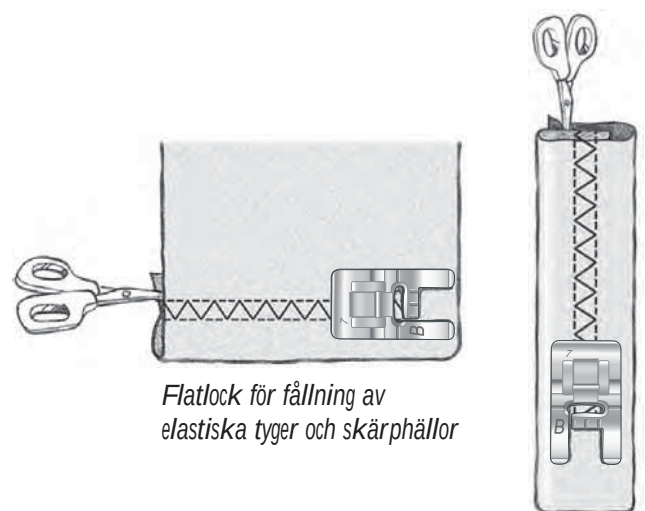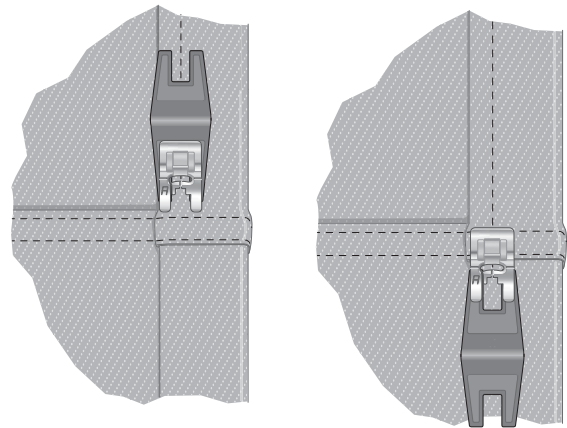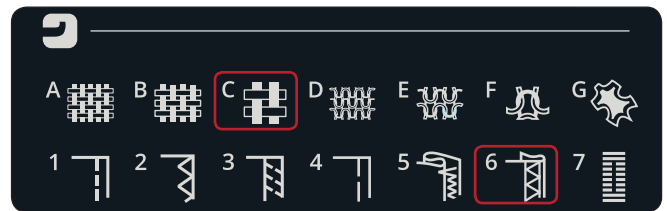

Flatlock för fällning av elastiska tyger och skärphällor

PERFEKT BALANSERADE KNAPPHÅL

Exklusiva SEWING ADVISOR™ väljer det knapphål och de inställningar som passar bäst till tyget du har valt. Lägg mellanlägg under tyget och/eller förstärk tyget där knapphålen ska sys.

Du kan även välja knapphål direkt från knapphålsmeny B.

MATERIAL: Ej elastiskt normalt med mellanlägg.

VÄL: Ej elastiskt normalt och sy knapphål.

ANVÄND: Nål nr 80 som rekommenderas för tyget.

1. Snäpp fast den automatiska knapphålsmätaren.
2. Stick in kontakten i uttaget (A) till vänster ovanför nålområdet.
3. Lägg knappen på knapplinjalen på basplattan.
4. Ställ in knappstorleken i mm på skärmen.

Ställ, innan du syr, in det vita fältet på mätjulets sida mot den vita markeringslinjen på foten.

När du syr får knapphålet automatiskt rätt längd för vald knappstorlek.

Knapphålsstorleken varierar med tygtjockleken och typ av knapphål. Börja alltid med att sy ett knapphål på en restbit.



Obs! För ej elastiskt kraftigt och skinn väljer den exklusiva SEWING ADVISOR™ knapphål som inte bör sys med den automatiska knapphålsmätaren.

Sy knapphålet:


- Vik tyget dubbelt och lägg mellanlägg emellan. Markera var knapphålen ska sys på tyget med pictogrampena. Ställ in knappstorlekens längd.
- Placera tyget under den automatiska knapphålsmätaren. Mätjulets kan höjas så att tyget lättare går in under pressarfoten.

Obs! Använd markeringarna på knapphålsmätarens vänstra tå för placeringen av plaggets kant. Lägg plaggets kant vid mittmarkeringen om du vill sy knapphålet 15 mm från tygkanten.


- Trampa på fotreglaget. Knapphålsmätaren sänks automatiskt. En raksöm som stabiliserar vänster knapphålsstolpe sys i riktning från dig. Därefter sys satinsömsstolpen mot dig. Samma sak upprepas för den högra stolpen. Tränsarna sys automatiskt (se bild 1). Håll fotreglaget nedtryckt tills trådklippet har klippt av trådarna och den automatiska knapphålsmätaren har höjts.

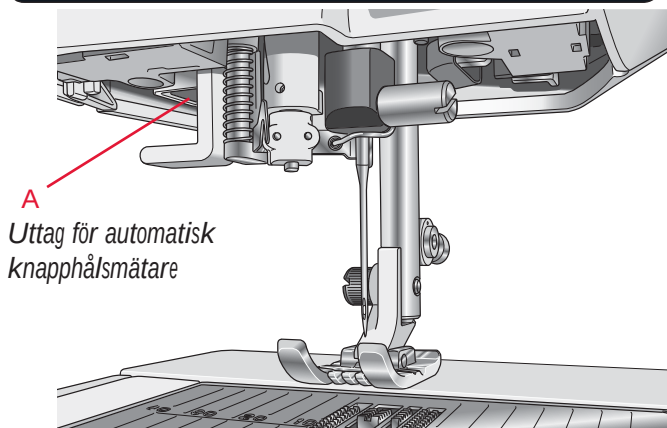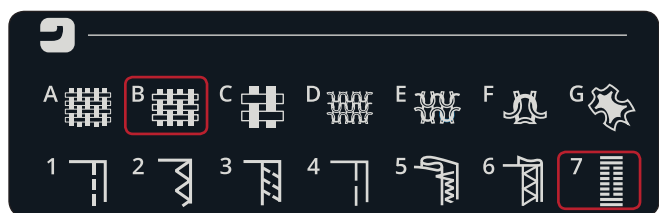

A
Uttag för automatisk
knapphålsmätare

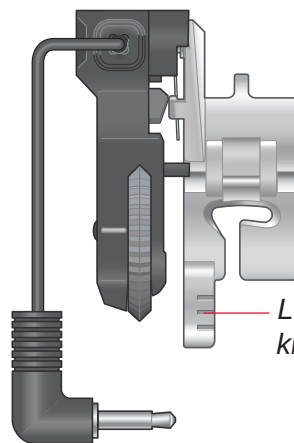

Lägg tygkanten här för att placera
knapphålet 15 mm från kanten

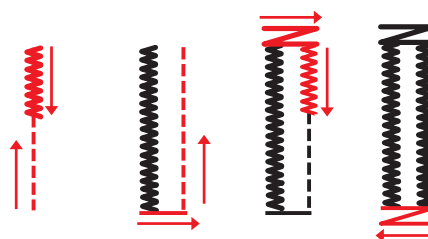

1. Sömnadsriktning för knapphål med satinsöm sydda med den
automatiska knapphålsmätaren


Vid sömnad av knapphål utan satinsömmar eller med pressarfot C, är sy-momenten annorlunda (det är inga moment med raksöm). Se bild 2.

Obs! Om du syr knapphål i ett mycket snävt område, snäpp fast pressarfot C och sy knapphålet enligt instruktionerna nedan.

MANUELLT KNAPPHÅL

Använd knapphålmätare C för att sy ett manUEllt knapphål.

- Sy första stolpen så lång som du vill att knapphålet ska vara.
- Tryck på backmatningsknappen. Maskinen syr tråsen och den andra stolpen.
- När stolparna är lika långa trycker du på backmatningsknappen för att sy den andra tråsen. Håll pressarfoten nere tills maskinen stannar.

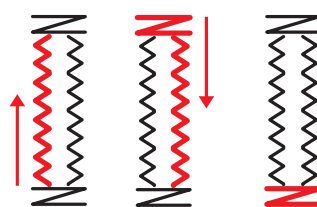


2. Sömnadsriktning för knapphål utan satinsöm eller med satinsöm sydda med pressarfot C.

Knapphål med iläggstråd (elastiska tyger)

När du syr knapphål i elastiska tyger rekommenderar vi att iläggstråd används för ökad stadga och för att motverka att knapphålet sträcks.

1. Lägg en ögla av kraftig tråd eller iläggstråd över stiftet på baksidan av pressarfot C.
2. Sy ett knapphål. Sy över tråden med satinsömsstolparna.
3. Stanna innan den sista änden på knapphålet sys. Lyft bort iläggstråden från stiftet och dra den rak.
4. Kors iläggstråden framför nålen och sy knapphålets ände över tråden.

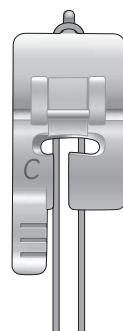



MANUELL TRÄNS

Bestäm längden på tråsen manUEllt med söm A:22.

SY:

Lägg in tyget under pressarfoten. Tryck två gånger på automatiskt pressarfot ner och vändläge. Justera tyget om det behövs. Trampa ner fotreglaget, så sänks pressarfoten automatiskt och maskinen börjar sy.


- Maskinen syr raksöm tills du trycker på backmatning.
- Maskinen syr sedan bakåt tills du trycker på backmatning på nytt.
- Maskinen syr därefter en sicksacksöm som täcker raksömmarna.
- Tryck på backmatning för att fästa och klippa av trådarna automatiskt.

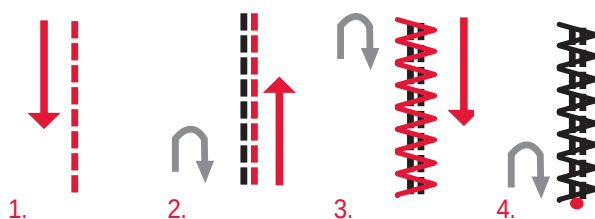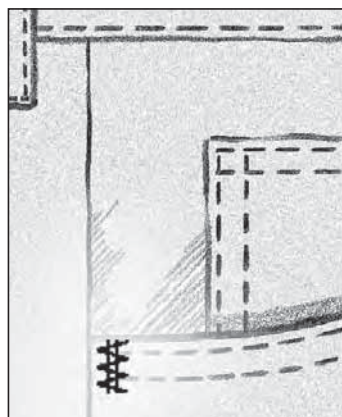

SÄRSKILDA SÖMNADSTEKNIKER

Sömmeny P- Specialsömmar, innehåller specialsömmar som knutsöm, hopfogning och kantsöm, dubbel kantsöm, quiltsöm, applikationssöm, kantsöm och sömnad med garnfot med tre hål. Dessa tekniker kan kräva vissa specialpressarfötter och -tillbehör. Detta anges genom ikonerna för tillbehörspressarfot.



Obs! Använd snabbhjälpen för att få detaljerad information om varje söm.

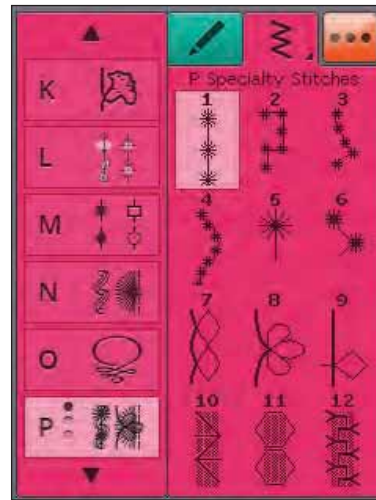

Applikationssömmar

Använd: tyg, mellanlägg och applikationstyg klippt i små stycken (3,5 x 3,5 cm). Välj ett tyg som inte fransar sig så lätt.

1. Välj söm L:8. Sätt fast den rekommenderade pressarfoten.
2. För in tyget under pressarfoten och aktivera Nålstopp uppe/nere för att nålen ska stanna nere i tyget.
3. Trampa på fotreglaget och börja sy samtidigt som du försiktigt styr tyget. Maskinen börjar sy och stannar sedan automatiskt och pressarfoten höjs till vridläget.
4. Lägg ett litet stycke applikationstyg under pressarfoten, precis bakom nålen.
5. Fortsätt sy tills maskinen åter stannar automatiskt.
6. Upprepa steg 3–5 tills önskad sömlängd har nåtts.
7. Klipp bort allt överflödigt applikationstyg.

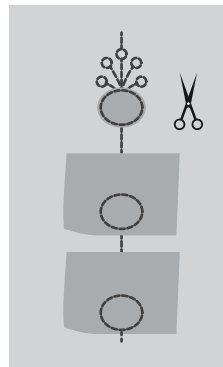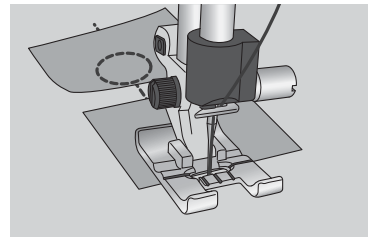

Tips! Du kan göra dina sömmar stadigare genom att lägga till en bit vliesofix med pappersbaksida klippt i samma storlek som applikationstyget (pappersdelen ska naturligtvis tas bort först). Efter att sömmen har sytts klipper du bort allt överflödigt applikationstyg. När allt har klippts bort kan du pressa sömmarna.



DEKORATIVA TAPERINGSÖMMAR

Meny Q innehåller dekorsömmar som kan användas med taperingfunktionen. Tryck på taperingikonen så öppnas ett pop-up-fönster där du kan välja taperingvinkel för sömmen. Tryck på fliken till vänster för att ställa in vilken vinkel sömmen ska ha i början och tryck på den högra fliken för att ställa in den vinkel som sömmen ska sluta med. När du är klar trycker du på OK för att stänga pop-up-fönstret.

Maskinen syr enligt dina inställningar och fortsätter sedan med den valda sömmen. När önskad längd har sytts trycker du på backmatningsknappen. Sömmen sys avsmalnande till slutet. Tryck på STOP-knappen för att automatiskt sy en likadan ökande/avsmalnande söm till.

Stänga av tapering

Välj Taper "av" om du inte vill att taperingfunktionen ska vara aktiv i början eller slutet av sömmen. Om du väljer Taper "av" i både början och slutet av sömmen sys en vanlig söm utan tapering.

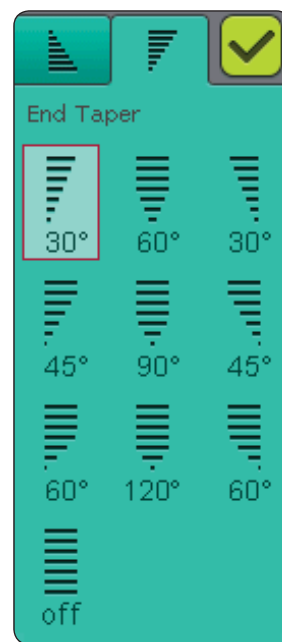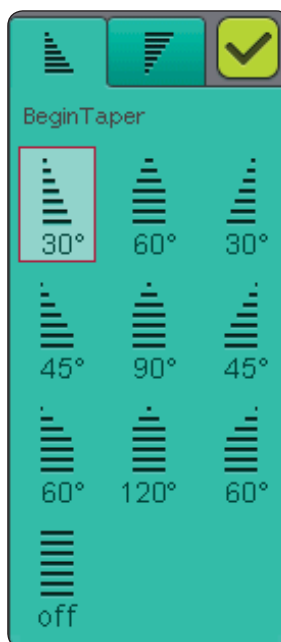

FRIHANDSQUILTNING

Svävande frihandssömnad

När du syr frihandssömnad med låg hastighet höjs och sänks pressarfoten för varje stygn så att tyget ligger mot stygnplåten när stygnet skapas. Vid sömnad med hög hastighet svävar pressarfoten över tyget medan du syr. Matartänderna måste vara sänkta och tyget vrids manuellt.

Den mesta frihandssömnaden sys med raksöm eller sickasack. Alla sömmar kan dock sys i frihandsläget. Det är riktningen och hastigheten i hur du rör tyget som avgör hur sömmen blir.

Obs! Fjädrande frihandssömnad – Om du använder tillbehörspressarfoten för fjädrande frihandssömnad ska du ställa in symaskinen i läget för fjädrande frihandssömnad. Matartänderna sänks. Inställningarna sparas när maskinen stängs av. Ett pop-up-meddelande påminner om inställningarna när maskinen startas. Stäng pop-up-meddelandet genom att trycka på OK. Stäng av fjädrande frihandssömnad i fliken sömnadsinformation om du vill sy vanlig sömnad.

Pressarfoten för fjädrande frihandssömnad följer nålens uppåt- och nedåtrörelse med hjälp av en fjäder och pressarfotens arm. Matartänderna måste vara sänkta och tyget vrids manuellt.

Tips! Använd tillbehöret Fjädrande öppen pressarfot.



FRIHANDSSÖMNAD

Du måste själv flytta tyget.

1. Tryck på nålstopp upp/ner för att ställa in nålen i lägsta läget.
2. Sy med konstant medelhastighet och rör tyget fram och tillbaka. Försök att rita snirklar med nålen när du syr. Frihandssömnad innebär vanligtvis att man syr slingrande sömmar ganska tätt utan att de korsar varandra. Sömmarna ska se ut ungefär som pusselbitar.

Tips! Använd öppen pressarfot för frihandsquiltning, som finns som extra tillbehör, för att se bättre när du frihandsquiltar.

Obs! För att ställa in maskinen för vanlig sömnad trycker du på frihandsikonen och avmarkerar frihandsinställningen.

1:1 Frihandssömnad

Material: Ej elastiskt normalt med vadd

Välj: Ej elastiskt normalt på exklusiva SEWING ADVISOR™, raksöm 1, svävande frihandssömnad på fliken sömnadsinformation.

Använd: Pressarfot R och nål nr 80 som rekommenderas för tyget.



5 PROGRAMMERING



Det här avsnittet i instruktionsboken hjälper dig att skapa vackra sömkombinationer och bokstäver som du kan dekorera tyget med.

PROGRAMMERING

Du kan kombinera sömmar och/eller bokstäver och siffror för att skapa program. Kombinera olika dekorsömmar och sömteckensnitt från maskinen eller från en extern enhet.

- Öppna programmeringsfönstret genom att trycka på PROG-ikonen på startmenyn.
- Tryck på sömmenyn eller teckensnittsmenyn för att öppna den söm eller det teckensnitt som du vill använda. Du kan också trycka och hålla nere för att öppna sömmenyn och teckensnittsmenyn.
- Den aktiva positionen markeras med en markör och den valda sömmen eller bokstaven rödmarkeras. De infogade sömmarna läggs in vid markören. Endast den valda sömmen kan justeras. Flytta markören genom sömprogrammet med hjälp av pilarna på skärmen.
- När du ändrar en söm i programmeringsläget är det endast den markerade sömmen som ändras. Om du vill justera hela programmet stänger du programfönstret. Justeringar som görs utanför programläget påverkar hela programmet.
- Tryck på OK eller trampa ner fotreglaget eller start/stopp-knappen för att stänga programmeringsfönstret och sy den programmerade sömmen.

Obs: Om du blandar taperade sömmar med andra sömmar i PROG, kan den programmerade sömmen inte bli taperad. Men om du bara programmerar taperade sömmar, kan hela den programmerade sömmen bli taperad.

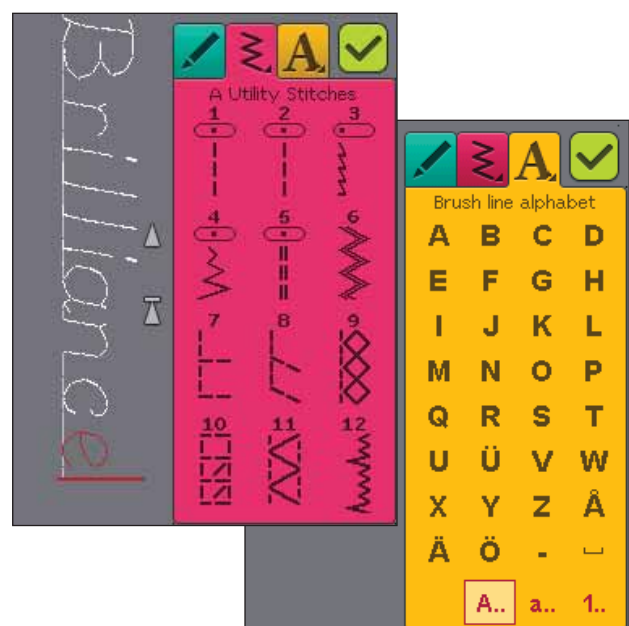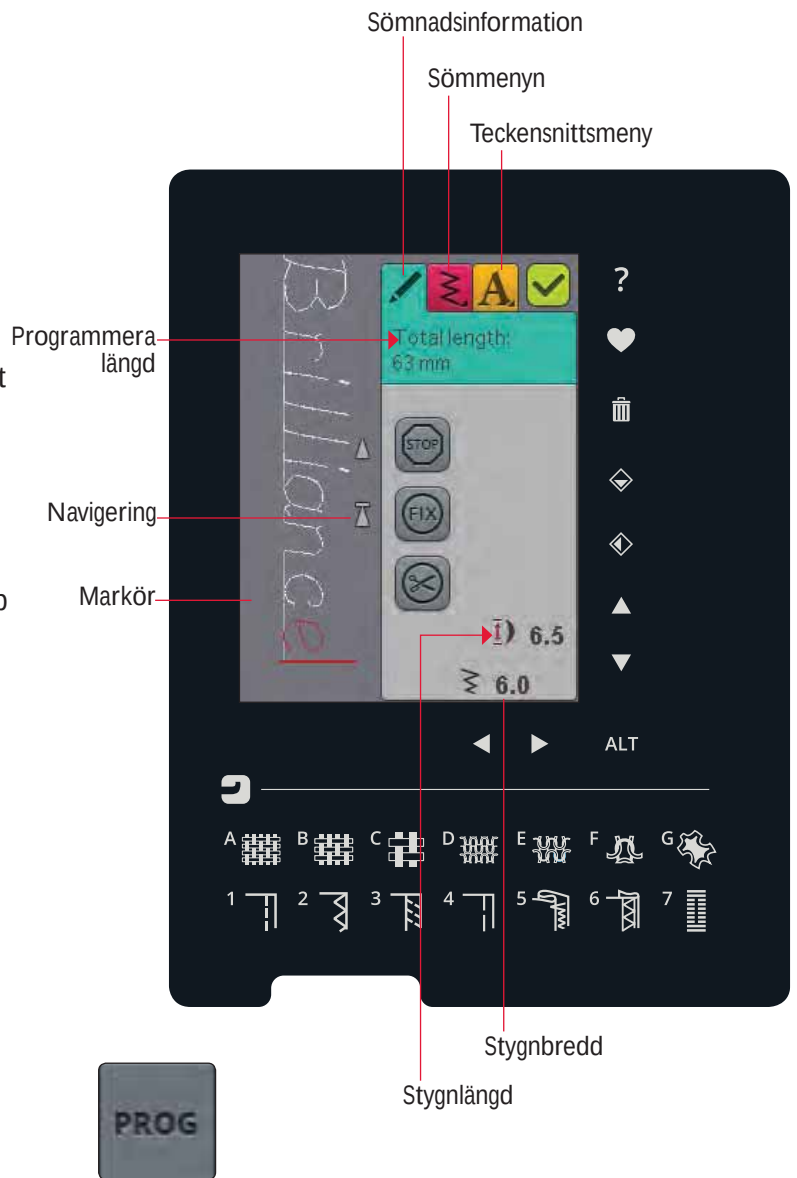

REDIGERA SÖM- ELLER BOKSTAVSPROGRAM

FLIKAR I PROGRAMMERINGSLÄGET

Det finns tre olika flikar i programmeringsläget. Den första är fliken sömnadsinformation där du kan ändra varje enskild söm som du har programmerat. Den andra är fliken sömmenyn där du hittar alla sömmar som du kan programmera. Den tredje fliken är teckensnittsmenyn där du kan välja vilket teckensnitt du vill använda. Du kan trycka och hålla nere sömmenyn och teckensnittsmenyn för att öppna fler sömmar och teckensnitt.

Infoga en söm eller en bokstav

Flytta markören till det ställe där du vill infoga en söm eller en bokstav med hjälp av pilarna. Välj den söm du vill infoga. Den kommer att läggas in vid markören.

Justera text och sömmar

Du kan spegelvända, justera längd och bredd samt ändra stygntätheten för den valda sömmen på samma sätt som när du syr. Endast den valda sömmen kommer att justeras.

Ta bort en söm eller en bokstav


Flytta markören till sömmen du vill ta bort (den valda sömmen blir röd) och tryck på ta bort för att radera den. Tryck och håll Ta bort nedtryckt för att ta bort hela sömprogrammet.

Obs! En rak linje vid ikonen för bläddring uppåt eller nedåt visar bläddring till början eller slutet.

KOMMANDON FÖR SÖMPROGRAMMET

Du kan infoga kommandon för STOP, FIX och trådklipp i sömprogrammet. Dessa kommandon kommer att ingå i sömprogrammet och utföras varje gång du syr det.

Flytta markören till det ställe där du vill infoga ett kommando med hjälp av pilarna bläddra upp/ner. Tryck på knappen eller en ikon på skärmen, så läggs den till i den programmerade sömmen. Den bekräftar att kommandot har infogats och visar var kommandot kommer att utföras i sömprogrammet.

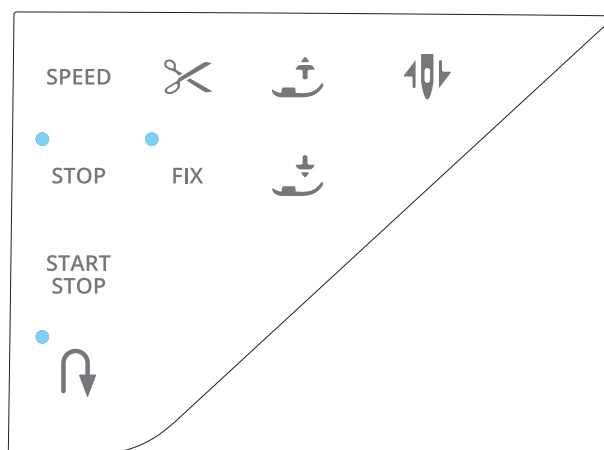

SY ETT SÖMPROGRAM

När du vill sy sömprogrammet laddar du in det genom att trycka på OK-ikonen längst upp till höger på skärmen. Du kan också trampa på fotreglaget så laddas sömmen in och du kan börja att sy.

Justera hela programmet

Om du vill justera hela programmet stänger du programfönstret. Justeringar som görs utanför programläget påverkar hela programmet.

SPARA I MINA SÖMMAR

När du är färdig med din söm trycker du på OK-ikonen längst upp i högra hörnet för att ladda programmet. Tryck på ikonen Spara i mina sömmar så öppnas fönstret Spara i mina sömmar. Det finns fyra menyer som du kan bläddra mellan med pilarna längst ner på skärmen.


Tidigare sparade sömmar och sömprogram visas i menyn Mina sömmar (U-menyn). Den nya sömmen eller sömprogrammet kan sparas på valfri ledig plats. Tryck bara på en ledig plats, så sparas sömmen eller sömprogrammet där.

Tryck på en upptagen plats, så öppnas ett pop-up-meddelande där du ombeds bekräfta att den gamla sömmen ska skrivas över. Tryck på OK för att ersätta den gamla sömmen med den nya. Tryck på avbryt för att stänga pop-up-meddelandet och spara någon annanstans.

Ta bort sparade sömmar och program

Tryck på ta bort och sedan på sömmen eller sömprogrammet för att ta bort den sparade sömmen eller sömprogrammet. När du har tryckt på ikonen ta bort visas en bild längst ner på skärmen. Så länge bilden visas är ta bort-funktionen aktiv och du kan ta bort sömmar. Tryck på ta bort för att avaktivera funktionen. Ett pop-up-meddelande uppmanar dig att bekräfta borttagandet.

Obs! Om du trycker på ta bort och håller den nedtryckt tas alla sömmar under den menyn bort.

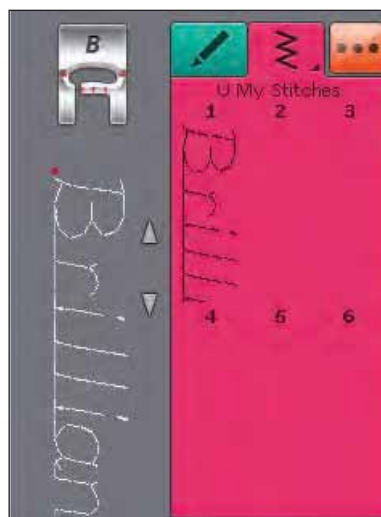

LADDA NER ETT SÖMPROGRAM PÅ NYTT

När du är färdig med ditt program och trycker på OK laddas det in och är redo att sys. Om du väljer en annan söm och därefter öppnar den i programmeringsläget kommer sömprogrammet att förbli oförändrat. Varje gång programmeringsläget stängs laddas sömprogrammet ner och är redo att sys.

Du kan också ladda ner ett tidigare sparat sömprogram från U-menyn och göra ändringar i den programmerade sömmen i programmeringsläget.

Obs! Om maskinen stängs av försvinner sömprogrammet från programmeringsläget. Kom ihåg att spara ditt sömprogram innan du stänger av maskinen.

6 FILE MANAGER




I det här avsnittet tittar vi närmare på hur du organiserar dina filer i symaskinen.

FILE MANAGER

File Manager används för att öppna, organisera, lägga till, flytta, ta bort och kopiera dina filer. Använd antingen det inbyggda minnet eller en extern enhet som är ansluten till maskinen för att spara filer.

TILLGÄNGLIGT MINNE

I det inbyggda minnet kan du spara sömmar och andra filer. För att se hur mycket av det inbyggda minnet som är använt trycker du på ikonen för startmenyn, inställningsmenyn, maskininställningar och trycker på ikonen för information. Ett pop-up-fönster visar hur mycket minne som är använt.

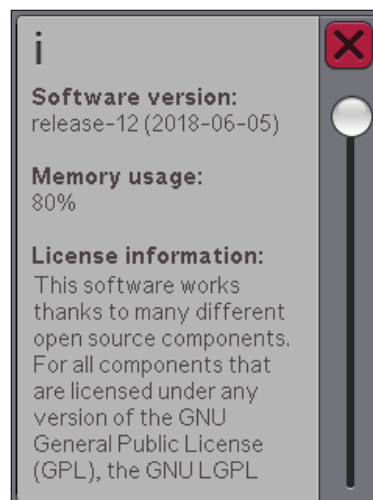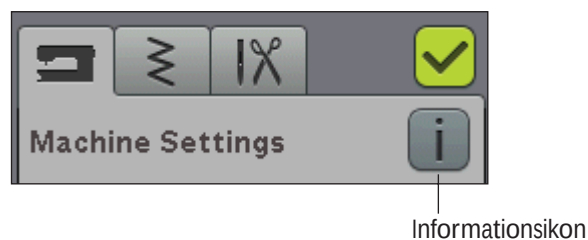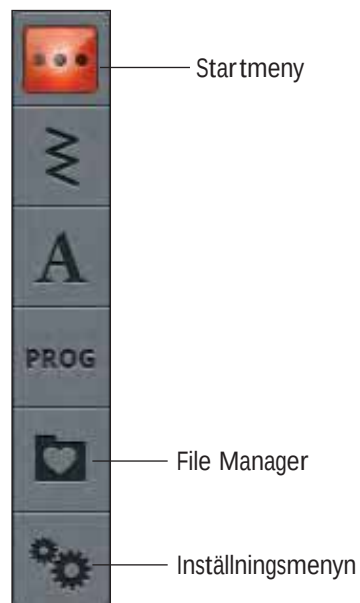


BLÄDDRA I FILE MANAGER

När File Manager är öppen kan du komma åt mappen Mina filer och din USB-sticka (om du anslutit en).

Tryck på någon av ikonerna när du vill visa innehållet i det valda området.

LISTA /VY MED MINIATYRBILDER

Tryck på ikonerna lista/vy med miniatyrbilder när du vill visa filerna i den aktuella mappen i alfabetisk ordning. Filnamnet och filtypen visas för varje fil. Tryck på ikonerna lista/vy med miniatyrbilder en gång till om du vill gå tillbaka till miniatyrer/ikoner.

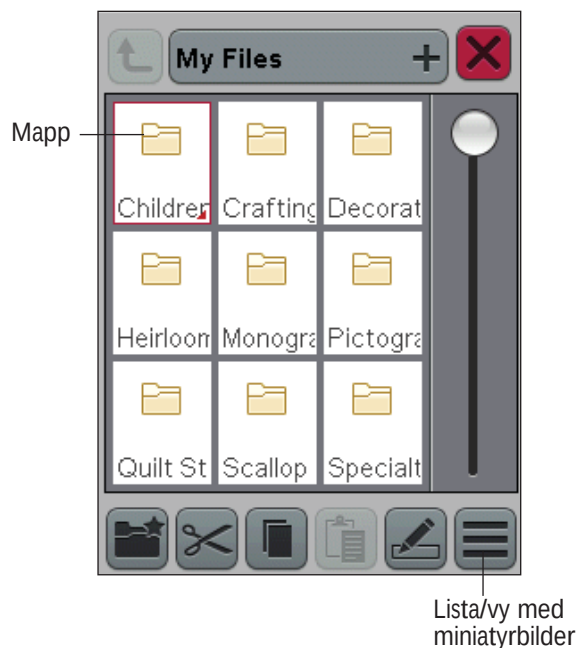

MINA FILER

I det inbyggda minnet kan du spara sömmar och andra filer.

USB

USB-ikonen är bara aktiverad när en enhet är ansluten till USB-porten.

ÖPPNA EN MAPP

Tryck på en mapp och håll den nedtryckt för att öppna den. Innehållet i mappen visas i valytan.

GÅ UPP EN MAPPNIVÅ

Använd ikonerna gå upp en mappnivå för att gå upp genom nivåerna i mappen. Du kan gå upp ända till första nivå. I valytan ser du filer och mappar för varje nivå som du passerar genom.



ORGANISERA

SKAPA EN NY MAPP

Tryck på ikonen skapa ny mapp för att skapa en ny mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där namnet kan anges för den nya mappen.

FLYTТА EN FIL ELLER EN MAPP

Använd klipp ut och klistra in för att flytta en fil eller mapp till en annan plats.

Välj en fil eller mapp genom att trycka på den, tryck sedan på klipp ut. Öppna den mapp där du vill placera filen eller mappen. Tryck på klistra in. Filen eller mappen sparas nu på den nya platsen och är borttagen från den tidigare platsen.

KOPIERA/KLISTRA IN EN FIL ELLER EN MAPP

Använd kopiera och klistra in för att kopiera en fil eller mapp till en annan plats.

Välj en fil eller mapp och tryck på kopiera. Öppna den mapp där du vill placera filen eller mappen. Tryck på klistra in.

BYT NAMN PÅ EN FIL ELLER EN MAPP

För att ändra namn på en mapp trycker du på mappen och därefter på ikonen byt namn på en fil eller en mapp. Ett pop-up-meddelande öppnas där du kan ändra namnet.

TA BORT EN FIL ELLER EN MAPP

För att ta bort en fil eller en mapp väljer du den och trycker sedan på ta bort. Ett pop-up-meddelande uppmanar dig att bekräfta borttagandet. Om en mapp tas bort raderas alla filer i mappen. För att ta bort alla filer eller mappar i den aktuella öppna mappen, tryck på och håll ikonen ta bort nedtryckt i ett par sekunder.

POP-UP-MEDDELANDEN OM FILE MANAGER

Det finns inte tillräckligt minne

Maskinen kan spara filer i det inbyggda minnet. När minnet är fullt kan du flytta filerna till en extern enhet med hjälp av funktionerna klipp ut och klistra in.

När endast en liten del av minnet är ledigt varnar maskinen en gång. Om du fortsätter att fylla minnet kommer du inte att påminnas någon mer gång förrän minnet är helt fullt.

Systemet upptaget

När maskinen laddar ner, sparar eller flyttar filer eller utför en tidskrävande funktion visas ett timglas.



- Skapa en ny mapp
- Flytta en fil eller en mapp
- Kopiera en fil eller en mapp
- Klistra in en fil eller en mapp
- Byt namn på en fil eller en mapp
- Lista/vy med miniatyrbilder

7

UNDERHÅLL

I det här avsnittet hittar du information om hur du bör sköta om din symaskin och även en felsökningsguide.


RENGÖRA MASKINEN

För att din symaskin ska fungera väl bör du rengöra den ofta. Den behöver inte smörjas (oljas).

Torka av maskinens utsida med en mjuk trasa för att rengöra den från damm och ludd.

Rengöra spolområdet

Ta bort pressarfoten och luckan till spolkorgen. Sänk matartändarna. Placera skruvmejseln under stygnplåten som på bilden och vrid den försiktigt för att lossa stygnplåten. Rengör matartändarna med borsten som finns bland tillbehören.

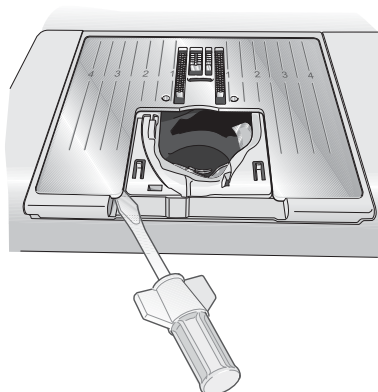

Rengöra under spolområdet


Området under spolkorgen måste rengöras när du har sytt flera sömnadsprojekt eller när du märker att ludd har samlats runt spolkorgen.

Ta bort spolhållaren (A), som täcker den främre delen av spolkorgen, genom att lyfta upp den. Lyft upp spolkorgen (B) ur maskinen. Rengör med borsten.

 **Obs!** Var försiktig när du rengör runt trådkniven (C).


Sätt tillbaka spolkorgen och spolhållaren.

Obs! Blås inte i eller runt spolkorgen. Damm och ludd åker då längre in i maskinen.

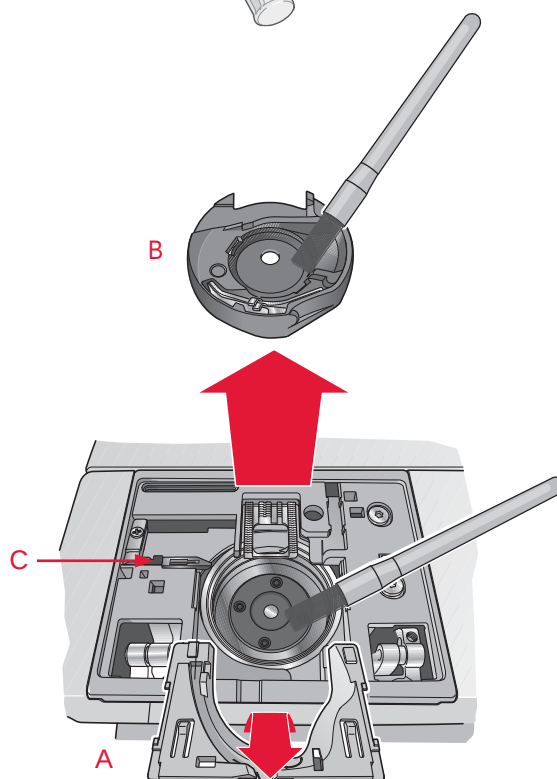

Sätt tillbaka stygnplåten

Med matartändarna sänkta placeras stygnplåten så att den passar in i skåran på baksidan (D). Tryck ner stygnplåten tills den klickar på plats. Sätt på luckan till spolkorgen.

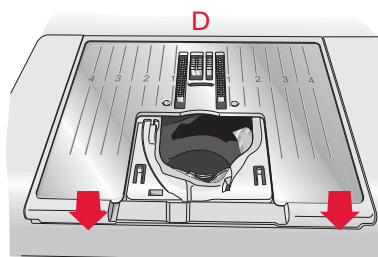

FELSÖKNING

I felsökningsguiden finns lösningar på eventuella problem som du kan ha med maskinen. För ytterligare information, kontakta din lokala auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare som gärna hjälper till.

Lämna in symaskinen för service regelbundet hos din lokala auktoriserade återförsäljare!

Om du har följt felsökningsinformationen och fortfarande har problem bör du ta med dig symaskinen till din återförsäljare.

Om det är något specifikt problem kan det vara till stor hjälp om du provsyrr med tråd på en restbit av tyget du använder och tar med det till din återförsäljare. En provlapp ger ofta bättre information än ord.

Generella problem

Undertrådsvarningen fungerar inte?	Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar från HUSQVARNA VIKING® som är godkända för den här symaskinsmodellen.
Trådklippet fungerar inte?	<i>Ta bort stygnplåten och borsta bort ludd från spolområdet. Aktivera automatiskt trådklipp i inställningsmenyn.</i>
Tyget matas inte?	Kontrollera att matartänderna inte är sänkta.
<i>Felaktiga, oregelbundna eller täta stygn?</i>	Avaktivera sömnadsinställningarna för tvillingnåls säkerhet och stygnbredds begränsning i inställningsmenyn.
Nålen går av?	Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.
<i>Maskinen syr inte?</i>	<i>Kontrollera att alla kontakter sitter i ordentligt både i maskinen och i vägguttaget.</i>
Startskärmen visas?	Tryck på pekskärmen för att aktivera den. Stäng av skärmläckaren i inställningsmenyn.
<i>Ikonerna på pekskärmen aktiveras inte när man trycker på dem?</i>	<i>Kalibrera pekskärmen. Kalibreringsfunktionen finns i inställningsmenyn.</i>
Sy-/brodérmaskinens skärm och/eller funktionsknappar reagerar inte vid tryckning?	Maskinens uttag och funktionsknappar kan vara känsliga för statisk elektricitet. Om skärmen inte reagerar när du trycker på den kan du pröva att stänga av och sätta på maskinen igen. Kontakta din auktoriserade HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare om problemet kvarstår.

Övertråden går av

Har du satt i nålen korrekt?	Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.
<i>Har du satt i en felaktig nål?</i>	<i>Använd nålsystem 130/705 H.</i>
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
<i>Är nålen för liten för tråden?</i>	<i>Byt nål till rätt storlek för tråden.</i>
Är stygnplåtens hål skadat?	Byt stygnplåt.
<i>Har du trätt maskinen på rätt sätt?</i>	<i>Kontrollera trådningen. Trä om maskinen (se sidan 2:5).</i>
Använder du en tråd av dålig kvalitet med knutar eller tråd som har blivit uttorkad?	Byt till en ny kvalitetstråd, köpt hos en auktoriserad återförsäljare av HUSQVARNA VIKING®.
<i>Används rätt trådbricka?</i>	<i>Sätt på en trådbricka i rätt storlek för den aktuella trådrullen (se kapitel 2). Om du använder en vertikal trådrullehållare ska du inte ha en trådbricka ovanpå rullen.</i>
Är trådrullehållaren inställd i bästa läge?	Pröva att ställa in trådrullehållaren i ett annat läge (vertikalt eller horisontellt).

Undertråden går av

Har du satt i spolen korrekt?	Kontrollera undertråden (se sidan 2:8).
<i>Är stygnplåtens hål skadat?</i>	<i>Byt stygnplåt (se sidan 7:2).</i>
Är det mycket ludd i spolområdet?	Ta bort ludd från spolområdet och använd endast originalspolar som är godkända för den här symaskinsmodellen (se sidan 7:2).

<i>Har undertråden spolats på rätt sätt?</i>	<i>Spola en ny spole med undertråd.</i>
Använder du rätt spole?	Använd endast originalspolar för den här symaskinsmodellen (se sidan 7:2).
Maskinen hoppar över stygn	
Är nålen böjd eller trubbig?	Sätt i en ny nål.
Har du satt i nålen korrekt?	Sätt i nålen rätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.
<i>Har du satt i en felaktig nål?</i>	<i>Använd nålssystem 130/705 H.</i>
<i>Har du trätt maskinen på rätt sätt?</i>	<i>Kontrollera trädningen.</i>
Används rätt pressarfot?	Sätt fast rätt pressarfot.
<i>Är nålen för liten för tråden?</i>	<i>Byt nål.</i>
Flyttar sig tyget upp och ner med nålen när du syr frihandsömna?	Sänk pressarfotens höjd genom att trycka på ikonen frihandssömna och sänk pressarfotens höjd.
Sömmen har ojämna stygn.	
Är trådspänningen rätt inställd?	Kontrollera övertrådsspänningen och trädningen.
<i>Använder du för tjock eller ojämnt spunnen tråd?</i>	<i>Byt tråd.</i>
Är undertråden jämnt spolad?	Kontrollera spolningen av undertråden (se sidan 2:7).
<i>Använder du rätt typ av nål?</i>	<i>Sätt i en lämplig nål på rätt sätt, enligt beskrivningen i kapitel 2.</i>
Maskinen matar inte eller matar ojämnt.	
Har du trätt maskinen på rätt sätt?	Kontrollera trädningen av maskinen och trä om maskinen (se sidan 2:5).
<i>Har det samlats ludd mellan matartänderna?</i>	<i>Ta bort stygnplåten och rengör matartänderna med en borste.</i>
Trådglor formas på broderiets undersida	
Har broderiet blivit så tjockt att det inte kan röra sig fritt under pressarfoten?	Minska pressarfotshöjden i broderinställningar i inställningsmenyn i små steg tills problemet är löst.
Broderiet är förvrängt	
Har tyget spänts fast ordentligt i broderbågen?	Tyget ska sitta stramt i bågen.
<i>Sitter den inre broderbågen ordentligt fast i den yttre broderbågen?</i>	<i>Spänn fast tyget så att den inre broderbågen är helt inskjuten i den yttre broderbågen.</i>
Är det gott om utrymme runt friarmen?	Frigör området runt broderenheten och kalibrera om.
Broderiet har veckat sig	
Använde du ett tillräckligt stabilt mellanlägg under tyget?	Se till att använda rätt typ av mellanlägg för sömnadstekniken och materialet.
Maskinen broderar inte	
Är broderenheten fastsatt?	Kontrollera att broderenheten är ordentligt fastsatt i urtaget.
<i>Används fel broderbåge?</i>	<i>Skjut fast rätt broderbåge.</i>
Systemrapport	
Visas ett systemrapportfönster?	När systemet rapporterar visas ett pop-up fönster, gå då till personliga filer/rapporter för att lokalisera filen. (SystemReport01.dmp eller högre nummer) Spara filen på ett USB-minne. Skicka filen och en kort beskrivning av vad du gjorde innan fönstret visades till product.improvement@husqvarnaviking.com . När du har skickat i väg filen kan du ta bort den.

INDEX

A

Alfabet	1:16
ALT	3:4, 4:5
Anslut	2:10
Ansluta till USB-port	2:2
Automatiska knapphål i ett moment	1:9
Automatisk knapphålmätare	1:9, 4:14
Automatiskt pressarfot ner och vändläge	3:3
Automatiskt pressarfotslyft	3:8
Automatiskt pressarfotslyft och extra lyft	3:3
Automatiskt pressarfotstryck	2:3, 3:7
Automatisk trådklipp för sömnad	3:8
Avbryt	3:8
Axel	
Spola undertråd	2:7

B

Balans	3:7
Balansinställningar	2:4, 2:6
Bläddra i File Manager	6:3
Blindsömsfot D	1:8
Blixtlåsfot E	1:8
Block (teckensnitt)	1:16
Borste	1:7
Bottenplatta	1:6
Brodérenhet	1:7
Brodérfot R	1:9
Brodértråd	2:9, 2:10
Brush Line (teckensnitt)	1:16
Byta pressarfot	2:9
Byt namn på en fil eller en mapp	6:4

C

Cyrillic (teckensnitt)	1:16
------------------------------	------

D

Dator	2:8
Dekorative taperingsömmar	4:16
Dekorsömmar	1:14
Dekorsömsfot B	1:8
Delar och tillbehör som inte är original	7:4

E

Ej elastiskt	4:7
Ej elastiskt kraftigt	4:7
Ej elastiskt normalt	4:7
Ej elastiskt tunt	4:7
Ej programmerbar söm	5:5
Elastisk fäll	4:13
Elastiskt kraftigt	4:7
Elastiskt normalt	4:7

Elastiskt tunt	4:7
Ersätt stygnplåten	7:2
EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM™	3:3
Exklusiv SEWING ADVISOR™	3:4
Extra trådrullehållare	1:6

F

Fålla	4:8, 4:13
Färgpekarskärn	3:4, 3:5
FAT32	2:2
Felsökning	7:3
File Manager	6:2
Filformat	6:2
Filtbricka	1:7
FIX	3:3, 5:3
FIX Auto	3:8
Fjädrande frihandssömnad	4:4
Fjädrande sömnad	4:4
Flik	4:2
Flikar	5:3
Fliken sömmeny	4:2
Fliken sömnadsinformation	4:3
Flytta en fil eller en mapp	6:4
Format FAT32	2:2
Förtrådspänning	1:6
Förvaring för pressarfötter och spolar	1:7
Fotreglage	1:7, 2:4, 2:6, 2:7
Friarm	1:6
Frihandsbroderi	4:17
Frihandsquiltning	4:17
Frihandssömnad	1:9, 7:4
Frihandssömnadsteknik	4:4
Funktionsknappar	3:2, 3:3
funktionspilar	3:4

G

Garantibevis	7:10
Garantikort	1:7
Gå upp en mappnivå	6:3
Glidfot H	1:8
Glidplattor	1:9

H

Hållare för styluspenna	1:6
Handhjul	1:6
Handtag	1:6
Hastighet	3:2
Hiragana (teckensnitt)	1:16
Horisontell trådrullehållare	2:3
HUSQVARNA VIKING®-spolar	2:7

I

Ikonen för sömmenyn.....	4:2
Ikoner som ofta används	3:8
Immateriell egendom.....	7:11
Inbyggd nålträdare	1:6
Inbyggd USB-port	
USB-port.....	1:6
Infoga en söm eller en bokstav	5:3
Installationskod	2:7
Inställningsmenyn	3:3, 3:6, 3:7
Interaktiv färgpekskärm	1:6

J

Jeansfäll	4:13
Jeansnål	2:9, 2:10
Justera text och sömmar	5:3

K

Kantsömsfot J.....	1:8
Knapp för att sänka matartänderna	2:10
Knapphåll	4:8, 4:14
Manuellt.....	4:15
Knapphåll med iläggstråd	1:8, 4:15
Knapphålsfot /C.....	1:8
Knapphålsmätare, automatisk.....	1:9
Knapphålsstorlek	4:6
Knapplinjal	1:6
Knappsömnad	4:6
Kommando för trådklipp.....	5:3
Kommandon för sömprogrammet.....	5:3
Kontakt till fotreglaget	1:6
Kontakt till nätsladd	1:6
Konvertera broderier	2:3
Kopiera/klistra in en fil eller en mapp.....	6:4
Koppla från en USB-port	2:5, 2:7

L

Ladda in en söm från annan plats.....	4:2
Ladda in ett sömprogram på nytt	5:5
Lagningsfot R	1:9
Längdbalansjustering	3:7
Längden på knapphålet	1:8
Längdledes spegelvändning	3:4
Lås skärmen	3:6
LED (lysdioder).....	1:6
Lista	6:3
Lock.....	1:6
Lucka till spolkorgen	1:6
Lyftbricka	1:7

M

Manuella knapphåll	1:8
Manuellt knapphåll.....	4:15
Mapp	6:3
Mappstruktur	6:3
Markör	5:2
Maskinen behöver vila.....	4:18
Maskininställningar	2:10, 3:6
Maskinöversikt.....	1:6
Materialval	4:7
Måttband	1:6
Mellanlägg med klistrande yta	2:4
Metalltråd.....	2:8
Mina filer	3:4, 6:3
Mina sömmar	3:4, 4:3
Minnet är fullt.....	6:4
Mönsteromstart	4:4

N

Nål	2:5, 2:7, 7:4
Nålar	1:7, 2:10
Nålhållare.....	1:6
Nålpositioner	4:5
Nålskruv	2:9
Nålträdare	2:9
Nålstång.....	1:6
Nålstopp upp/ner	3:2
Nålträdare	1:6
Nålträdarhake.....	2:10
Nätsladd.....	1:7, 2:3
Nyttosömmar	1:10, 1:12

O

OK.....	3:8
Okänd fil.....	6:2
ON/OFF huvudströmbrytare	1:6, 2:9
OpenType®	2:5
Öppna en fil	6:3
Öppna en mapp.....	6:3
Organisera	6:4
Osynliga fällsömmar	1:8
Osynlig fällsöm	4:8, 4:12
Överkasta.....	1:8, 4:8, 4:10
Övertråden går av	7:3

P

Packa ihop	2:2
Packa upp maskinen	2:6
Panel med funktionsknappar.....	1:6
Perfekt balanserade knapphåll	4:14
Pictogrampenna.....	1:7, 4:14
Plast	1:8
Plastbelagda tyger	1:9

Pop-up-meddelanden	
File Manager	6:4
Programmering	5:5
Sömnad	4:18
Pop-up-meddelanden i programmeringen	5:5
Pop-up-meddelanden om File Manager	6:4
Pop up-meddelanden om sömnaden	4:18
Pressarfot	1:6, 2:2, 7:4
Ändra	2:2
Pressarfot C	1:9
Pressarfot R	4:4
Pressarfotsfäste	1:6
Pressarfotsstång	1:6
Pressarfötter	1:8
PROG	5:2
Programmering	3:5, 5:2
Programmeringsläge	3:5

Q

Quilter's 1/4" Piecing foot P	1:9
Quiltsömmar	1:13

R

Redigera broderi	3:8
Redigera söm- eller bokstavsprogram	5:3
Rengöra maskinen	7:2
Rengöra spolområdet	7:2
Rengöra under spolområdet	7:2
Rivbara mellanlägg	2:9
Rullgardinsmeny	6:3

S

Särskilda sömnadstekniker	4:16
Satinsömmar	1:8, 1:12
Satinsöm med avsmalnande spets	1:15, 1:16, 4:16
Sätta i spolen	2:4, 2:5
Script (teckensnitt)	1:16
Sekelskiftessömmar	1:13
Sensorfot Q	4:4
SET Menu (inställningar)	7:3
SEWING ADVISOR™	4:3, 4:7
Side Motion Foot S	1:9
Sidledes spegelvändning	3:4
Självhäftande glidplattor	1:9
Skapa en ny mapp	6:4
Skärmjustering	3:6
Skin	1:8, 1:9, 4:7
Skruvmejsel	1:7
Skum	1:8
Skyddshuv	1:7
Snabbhjälp	3:4
Sömändringar	4:5
Söminställningar	2:10, 3:6, 3:7
Sömmenyn	3:5

Sömmenyns sidofönster	4:2
Sömnadsinställningar	2:5, 3:6, 3:8, 7:3
Sömnadsrekommendationer	4:3
Sömnadstekniker	4:8, 4:9
Sömöversikt	1:10
Sömplacering	4:5
Sömprogrammet hamnar utanför	5:5
Sömteckensnittsmenyn	3:5
Sömvalsyta	4:2
Spara ett sömprogram	5:4
Spara i Mina sömmar/ Mina filer	3:4
Specialtråd	2:11
Specialtrådar	
Genom nålen	2:7
Spolar	1:7
Spola specialtråd	2:7
Spola undertråd	2:7, 7:4
Spolaxel	2:8
Spolhållare	7:2
Spollåda	1:7
Spollucka	2:8
Spolområde	7:2
Spolreglage	1:6
Språk	3:6
Sprättare	1:7
Standardfot A	1:8
Stänga av tapering	4:16
Startmeny	3:5
Start/ Stopp	3:3
Stickat material	4:7
STOP	5:3
Stretchnål	2:10
Stygnbredd	4:5
Stygnbredds begränsning	3:8, 7:3
Stygnlängd	4:5
Stygnplåt	1:6, 7:3
Stygntäthet	4:5
Styluspenna	1:7
Svävande	4:4
Svävande frihandssömnad	4:4, 4:17
Sy ett sömprogram	5:4
Sy ihop	4:8, 4:9
Sy ihop och överkasta	4:11
Sy ihop / överkasta	1:8, 4:8
Sy ihop / överkasta för muddar	4:11
Systemet upptaget	6:4

T

Ta av den automatiska knapphållsmätaren	4:18
Ta bort	3:4
Ta bort en fil eller en mapp	6:4
Ta bort en söm eller en bokstav	5:3
Ta bort sparade sömmar och program	5:4
Tapering	4:4
Teckensnittsmenyn	5:2, 5:3

Tillbehör	1:7
Tillbehörslåda	1:7
Tillbehörslåda, ta av	2:3
Tillgängligt minne	6:2
Tråckla	4:8, 4:12
Tråd	
Trådsensor	2:5
Trådbricka	2:4
Trådbrickor	1:7
Trådklipp	3:2, 7:2
Trådkniv	1:6, 2:5, 7:3
Trådkniv för undertråd	1:6
Trådledare	1:6, 2:6
Trådledare för spolning	1:6
Trådnät	1:7
Trädning	2:5
Trådrullehållare	1:6, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7
Trådskår	1:6
Trådspänning	4:3
Trådspänningsbrickor	1:6, 2:10
Trådspänningsskiva för undertrådsspolning	1:6
Trådtilldragare	1:6
Tränsar	4:16
Transparent nylontråd	2:4, 2:7
Transparent tråd	2:6
Trippelnål	2:5, 2:6, 2:7
Trubbig nål	7:3
TrueType®	2:10
Tryck och håll nedtryckt	3:8
Tryckområde	3:4
Tvillingnål	2:5, 3:8
Manuellt	2:5
Övertråd	2:5
Trä nålen	2:6

U

Undertråd	2:7, 7:3
Undertråden går av	7:3
Undertråden håller på att ta slut	4:18
Undertrådsspolning	1:6
Undertrådsvarning	7:3
Universalnål	2:5, 2:9
Universalverktyg	1:7, 4:13
Uppdatera symaskinen	2:2, 2:9
Upprepat ljud	3:6
USB	6:3
USB-format FAT32	
Friarm	
Hårdhuv	2:3
USB-port	1:6
USB stick	2:11
USB-sticka	2:3
Uttag för automatisk knapphålmätare	1:6
Uttag till knapphålsfot C	1:6

V

Välja söm	4:2
Välja sömteckensnitt	4:2
Vattenlösligt mellanlägg	2:10
Verktygsfält	4:2
Verktygsfält sömnadsläge	3:5
Vertikal trådrullehållare	2:3, 2:4, 2:5, 2:6
Vingnålar	2:5, 2:9
Vintage-sömmar	1:14
Vinyl	1:8

Delar och tillbehör som inte är original

Garantin täcker inte fel och skador som orsakas av att annat än originaldelar och -tillbehör har använts.

Du har köpt en modern, uppdateringsbar symaskin. Eftersom vi släpper nya programvaruuppdateringar med jämna mellanrum kan det finnas skillnader mellan maskinens programvara och programvarubeskrivningarna i instruktionsboken. Fråga närmaste HUSQVARNA VIKING®-återförsäljare och besök vår webbplats www.husqvarnaviking.com. Där finns de senaste uppdateringarna för programvaran, instruktionsboken och snabbguiden.

Vi förbehåller oss rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i symaskinsutrustningen och tillbehörssortimentet samt att ändra prestanda eller design. Sådana ändringar är dock alltid till fördel för kunden och produkten.

IMMATERIELL EGENDOM

Patenten som skyddar denna produkt finns angivna på en etikett på symaskinens undersida.

VIKING, BRILLIANCE, PICTOGRAM, SEWING ADVISOR, KEEPING THE WORLD SEWING och EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM är varumärken tillhörande Singer Sourcing Limited LLC.

HUSQVARNA och H-logotypen med kronan är varumärken tillhörande Husqvarna AB.

© 2018 Singer Sourcing Limited LLC. All rights reserved.



Observera att denna produkt vid kassering måste lämnas för säker återvinning i enlighet med gällande nationell lagstiftning för elektriska/elektroniska produkter. Elartiklar får ej slängas bland osorterat hushållsavfall. Elartiklar källsorteras separat. Kontakta din kommun för mer information gällande olika återvinningsalternativ. Vid byte av gamla maskiner mot nya kan återförsäljaren enligt lag vara skyldig att ta emot din gamla maskin för kassering utan kostnad.

Elartiklar som slängs på soptipp kan avge hälsofarliga ämnen som sprider sig till grundvattnet och vidare till olika livsmedel.

Manufacturer

VSM Group AB

Drottninggatan 2, SE-56184, Huskvarna, SWEDEN



KEEPING THE WORLD SEWING™